This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WIRTW1SWHTPRM
WIRTW1SWHTPRM
FCC ID: 2AZKIWIRTW1SWHTPRM

Primark Limited
PO Box 844
Arthur Ryan House
22-24 Parnell Street
Dublin 1
Ireland

Distributed by
primark limited
41 West Street
Reading
Berkshire UK
RG1 1TJ

RN Code:145678
CIF - B88876427
Batch No: 01524/25181
Season Code: SS25

FR | Règlements applicables : RNF, LC, LMRA
Rascolta Carta
Vérifiez le dispositif de tri Consumer

FR | **Cet appareil se recycle**
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quelsacredesetoutes.fr
Préalligées la réparation ou le don de votre appareil !

Made in China / Fabricado en China
Hergestellt in China / Vergaleiten Lhina
Fabriqué en Chine / Geproduceerd in China
Prodotto in Cina / Wyprodukowane w Chinach
Μόλεκτο κα Κίρρεκκο / Vyrobeno v Číně
Ωλκκκκ κα Κίρρεκκο/Hergestellt in China
Fabricado in China / Κίνδυνος Μαυρό
Fabricate in China

EN: Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling please consult your local authority.

ES: Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Para obtener más información sobre dónde se pueden depositar los residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales competentes.

CA: Els dispositius elèctrics i electrònics, així com les piles, no s'han de llençar amb els residus domèstics. Per obtenir més informació sobre els punts de recollida de residus, poseu-vos en contacte amb les autoritats locals.

PT: Os dispositivos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Para mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contactar a autoridade local.

DE: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zu den Recyclingstellen für Altprodukte lassen sich bei den kommunalen Behörden erfragen.

FR: Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre produit usagé à des fins de recyclage, veuillez contacter votre municipalité.

NL: Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Voor meer informatie over inzamelpunten voor afval kun je contact opnemen met je gemeente.

IT: I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni su punti di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti, contattare l'ente locale.

PL: urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat punktów zbiórki odpadów do recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie.

SL: Električnih in elektronskih naprav ter baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za delite vet informacij o tem, kam lahko oddate odpadni izdelek za recikliranje, se obrnite na lokalne oblasti.

CS: Elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Další informace o tom, kde můžete svůj výrobek odevzdat k recyklaci, získáte od místního úřadu.

SK: Elektrické a elektronické zariadenia ani batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. O bližšie informácie, kde môžete výrobok recyklovať, poškodajte miestne orgány.

EL: Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στα οποία μπορείτε να απορρίψετε τα απορρίμματα προς ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή.

HU: Az elektromos és elektronikus berendezések, valamint az elemek és akkumulátorok nem kezelhetők a háztartási hulladékok egyéb kidobói. Ha további információra van szüksége arról, hogy hol adhatja le a terméket szelektív hulladékként, forduljon a helyi hatóságokhoz.

RO: Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile, nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații despre locul în care vă puteți lăsa produsul reciclat pentru reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

UK **EN:** Hereby, Primark declares that the radio equipment type (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.primark.com/en-gb/ecs

EU **EN:** Hereby, Primark declares that the radio equipment type (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.primark.com/en-gb/ecs
ES: Por la presente, Primark declara que el tipo de equipo de radio (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.primark.com/en-gb/ecs
CA: "Primark declara que l'equip de ràdio de tipus (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) compleix la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent: https://www.primark.com/en-gb/ecs
PT: "A Primark declara, pelo presente, que o tipo de equipamento de rádio (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.primark.com/en-gb/ecs
DE: "Hiermit erklärt Primark, dass der Funkgerätetyp (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter: https://www.primark.com/en-gb/ecs verfügbar."
FR: "Par la présente, Primark déclare que le type d'équipement radio (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: https://www.primark.com/en-gb/ecs"
NL: "Hierbij verklaart Primark dat het type radioapparatuur (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.primark.com/en-gb/ecs"
IT: "Con la presente, Primark dichiara che questo tipo di apparecchiatura radio (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: https://www.primark.com/en-gb/ecs"
PL: "Primark niniejszym oświadcza, że urządzenie komunikacji radiowej typu (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej:https://www.primark.com/en-gb/ecs"
RO: "Prin prezenta, Primark declară că tipul de echipament de radio (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://www.primark.com/en-gb/ecs"
CS: "Společnost Primark tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na internetové adrese: https://www.primark.com/en-gb/ecs"
SK: "Spoločnosť Primark týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) spĺňa smernicu 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o shode EÚ je k dispozícii na adrese: https://www.primark.com/en-gb/ecs"
EL: "Η Primark δηλώνει ότι τον παρόντος τύπου εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.primark.com/en-gb/ecs"
HU: "A Primark ezennel kijelenti, hogy a (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: https://www.primark.com/en-gb/ecs"
RO: "Prin prezenta, Primark declară că tipul de echipament de radio (00369-991072505-0119,00369-991072505-0804) respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://www.primark.com/en-gb/ecs"

TRUE WIRELESS STEREO

EARBUDS

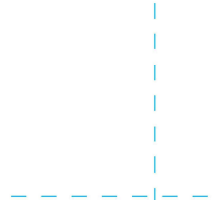

INSTRUCTIONS

PT **Conteúdo:**
Caixa de carregamento
Auriculares sem fios. (E+D)
Cabo de carregamento USB-C
Frequency range: 2400 to 2483.5MHz.
Max. RF Output power:<10dBm

On/Off (Ligar/Desligar):

Ao remover os auriculares da caixa de carregamento, estes ligar-se-ão automaticamente. Ao colocar os auriculares de volta na caixa de carregamento, estes desligar-se-ão automaticamente.

Emparelhamento:

Para emparelhar os auriculares, Os auriculares entrarão em modo de emparelhamento automático quando retirados da caixa de carregamento. Pode também ser mudado manualmente para o modo Bluetooth para descobrir o dispositivo. Manter premido o botão multifunções nos auriculares até as luzes vermelha e azul piscarem alternadamente. Selecionar "Primark- WIRTW3SXPRM" quando aparecerem no dispositivo. Ouvir-se-á uma voz a dizer "ligado". Os auriculares estão agora ligados.

Desemparelhar:

tocar e manter premido as teclas multifunções durante 8 segundos. Os auriculares piscarão vermelho apenas 3 vezes.

Funções dos controlos:

- **On/Off:** tocar e manter premido ambos os botões durante 5 segundos
- **Desligar automaticamente:** os auriculares desligar-se-ão ao fim de 5 minutos se nenhum dispositivo estiver conectado.
- **Desligar manualmente:** voltar a colocar os auriculares na caixa de carregamento.
- Ligar: retirar os auriculares da caixa de carregamento. O auricular piscará ambalternadamente 3 vezes. O emparelhamento será iniciado automaticamente.
- **Reproduzir música:** um toque breve no botão multifunções em qualquer um dos auriculares.
- **Pausa:** um toque breve no botão multifunções em qualquer um dos auriculares.
- **Faixa seguinte:** um toque duplo rápido no botão multifunções do auricular direito
- **Faixa anterior:** um toque duplo rápido no botão multifunções do auricular esquerdo
- **Aumentar volume:** tocar rapidamente 3 vezes no auricular direito quando a música estiver a tocar. O volume aumentará um nível. (Ouvir-se-á o som "ding" quando tiver sido atingido o volume máximo)
- **Diminuir volume:** tocar rapidamente 3 vezes no auricular esquerdo quando a música estiver a tocar. O volume diminuirá um nível.

Funções de chamada:

- **Chamada de entrada:** irá soar um toque de campainha nos auriculares.
- **Atender chamada:** um toque rápido em qualquer um dos auriculares para atender a chamada
- **Para rejeitar a chamada:** manter premido qualquer um dos auriculares durante 2 segundos
- **Para terminar a chamada:** quando em chamada, tocar de forma breve em qualquer um dos auriculares para desligar.
- **Assistente de voz:** para ativar o assistente de voz no telefone, manter premido o auricular direito.

Carregamento:

Voltar a colocar os auriculares na caixa de carregamento. O carregamento pode demorar até 2 horas para uma carga completa.

A caixa de carregamento irá carregar os auriculares 3 vezes, aproximadamente.

Para carregar a caixa. Ligar o cabo USB-C fornecido à tomada elétrica adequada. Ligar a caixa de carregamento ao cabo USB-C. O LED da caixa piscará vermelho. Os LED nos auriculares ficarão vermelhos. Quando a caixa de carregamento estiver totalmente carregada, o indicador LED permanecerá estático. O carregamento completo pode demorar até 2 horas.

Recomendações de segurança

Não use os auscultadores enquanto estiverem a carregar. Ajuste o volume para um nível apropriado. Sons altos podem prejudicar a sua audição. Volume limitado, em linha com as diretrizes da UE. Para segurança no trânsito, nunca utilize os auscultadores enquanto anda de bicicleta, conduz moto ou carro. Se encontrar qualquer sinal de dinheiro e cessa efeitos imediatamente. Não utilize se as ligações estiverem soltas.

AVISO DE BATERIA

Instruções para prevenir utilizações indevidas razoavelmente previsíveis.
- As pilhas estão integradas no produto. Não mexer. Fará-lo irá tornar a garantia nula e sem efeito.
- Não esmagar ou cortar a bateria, pois tal pode resultar numa explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode resultar numa explosão ou fuga de líquidos ou gás inflamáveis.
- Uma pilha sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode originar uma explosão, fuga de líquidos ou gás inflamáveis.

EN **Contents:**
Wireless Earbuds: (L+R)
USB-C Charging Cable
Frequency Range: : 2402 MHz to 2483.5MHz)
Max RF Output Power: <10dBm
Sensitivity: 93+-5db
Wireless Range: 10m (33ft)

Power On/ Off:

- Remove earbuds from the charging case; they will automatically power on.
- Place earbuds back in the charging case, and they will automatically power off.

Pairing:

- To pair the earbuds, they will enter auto-pair mode when removing from the charging case.
- You can also manually switch Bluetooth mode to discoverable on your device. Long press the multi-function pad on the earbuds until the red and blue lights flash alternately.
-Select "Primark True Wireless" when they appear on your device. You will now hear a voice prompt say 'connected.' The earbuds are now connected.

Un-pairing:

- Tap and hold the multifunction keys for 8 seconds. The earbuds will flash red only 3 times. Alternatively, unpair from your mobile device Bluetooth menu

Control Functions:

- **On/Off:** tap and hold either button for 5 seconds.
- **Auto Power Off:** Earbuds will power off if no device is connected within 5 minutes.
- **Manual Power Off:** Place earbuds back into charging case.
- **On:** Remove earbuds from the charging case. Earbud light will flash bluelast 3 times. Pairing will happen automatically.
- **Play Music:** Short tap on the multifunction button on either earbud.
- **Pause:** Short tap on the multifunction button on either earbud.
- **Next Track:** Fast double tap on right earbud function key.
- **Previous Track:** Fast double tap on left earbud function key.
- **Volume Up:** Fast right earbud tap 3 times when music is playing. Volume will increase by one level. (A 'ding' sound will play when maximum volume has been reached.)
- **Volume Down:** Fast tap left earbud 3 times when music is playing. Volume will decrease by one level.

Calling Functions:

- **Incoming Call:** A tone will chime in the earbuds.
- **Answer the Call:** Short tap on either earbud to answer the call.
- **To Reject the Call:** Long press either earbud for 2 seconds.
- **To End the Call:** While on a call, short tap either earbud to disconnect.
- **Voice Assistant:** To activate voice assistant on the phone, long press the right earbud.

Charging:

- To charge earbuds, place them into the charging case. Charging can take up to 2 hours for a full charge.
- The charging case will charge the earbuds approximately 3 times.
- To charge the case, plug the supplied USB-C cable into a suitable main charging plug. Plug the charging case into the USB-C cable. The LED light on the case will flash red. The LED lights on the earbuds will stay solid red. When the charging case is fully charged, the LED indicator will stay solid on. Full charging can take up to 2 hours.

Safety Recommendations

- Do not use the earphones whilst they are charging. Adjust the volume to an appropriate level. • Loud sounds may damage your hearing. Volume is restricted in line with EU guidelines. For traffic safety, never use your earphones while riding a bicycle, motorbike, or driving. Any signs of wear and tear, please discard immediately. Do not use if connections are loose.

BATTERY WARNING

Instructions to prevent reasonably foreseeable misuse.
o Batteries are built-in into the product, so please do not tamper. Doing so will make the warranty null and void.
o Do not crush or cut the battery as this can result in an explosion.
o Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
o A battery subject to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ES **Contenido:**
Funda de carga
Auriculares inalámbricos. (L+R)
Cable de carga USB-C
Frequency range: 2400 to 2483.5MHz.
Max. RF Output power: <10dBm

Botón de encendido/apagado:

Al retirar los auriculares de la funda de carga se encenderán automáticamente.
Al colocar los auriculares en la funda de carga se apagarán automáticamente.

Emparejamiento :

Empareje los auriculares. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento automático al retirarlos de la funda de carga. También se puede cambiar al modo Bluetooth de forma manual para que un dispositivo lo pueda localizar. Mantener pulsada la almohadilla multifunción de los auriculares hasta que las luces roja y azul parpadean de forma alterna.
Seleccione "Primark- WIRTW3SXPRM» cuando aparezca en el dispositivo. A continuación, se escuchará un mensaje de voz que dice «conectado». Los auriculares están ahora conectados.

Desemparejar:

mantener pulsadas las teclas multifunción durante 8 segundos. Una luz roja parpadeará solo 3 veces.

Funciones de control:

- **BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO:** mantener pulsado cualquiera de los botones durante 5 segundos.
- **Apagado automático:** los auriculares se apagarán si no se conecta ningún dispositivo en un plazo de 5 minutos.
- **Apagado manual:** colocar los auriculares en la funda de carga.
- **Encendido:** retirar los auriculares de la funda de carga. Una luz azul/roja parpadeará 3 veces. El emparejamiento se producirá automáticamente.
- **Reproducir música:** pulsar brevemente el botón multifunción de cualquier auricular
- **Poner en pausa:** pulsar brevemente el botón multifunción de cualquier auricular
- **Siguiente pista:** pulsar brevemente 2 veces el botón de función del auricular derecho
- **Pista anterior:** pulsar brevemente 2 veces el botón de función del auricular izquierdo
- **Subir volumen:** pulsar brevemente 3 veces el auricular derecho cuando la música se esté reproduciendo. El volumen aumentará un nivel. (Sonará un «dong» cuando se alcance el volumen máximo)
- **Bajar volumen:** pulsar brevemente 3 veces el auricular izquierdo cuando la música se esté reproduciendo. El volumen bajará un nivel.

INF **Inhalt:**
Ladebox
Kabellose Ohrhörer (L+R)
USB-C-Ladekabel
Frequency range: 2400 to 2483.5MHz.
Max. RF Output power: <10dBm

Ein-/Ausschaltknopf:

Ohrhörer aus der Ladebox herausnehmen. Sie schalten sich automatisch ein.
Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie wieder in die Ladebox gelegt werden.

Kopplung:

Zum Koppeln der Ohrhörer. Die Ohrhörer wechseln in den automatischen Kopplungsmodus, wenn sie aus der Ladebox genommen werden. Es kann auch manuell auf dem Gerät in den Bluetooth-Modus „Sichtbar" umgeschaltet werden. Lange auf die Multifunktionstaste an den Ohrhörern drücken, bis das rote und blaue Licht abwechselnd blinken.
„Primark-WIRTW3SXPRM" auswählen, wenn sie auf dem Gerät angezeigt wird. Die Sprachansage „Verbunden" ertönt. Die Ohrhörer sind nun verbunden.

Entkopplung:

Auf die Multifunktionstasten drücken und sie 8 Sekunden lang gedrückt halten. Die Ohrhörer blinken nur 3 Mal rot.

Kontrollfunktionen:

- **Ein/Aus:** Eine der beiden Tasten 5 Sekunden lang gedrückt halten
- **Automatisches Ausschalten:** Die Ohrhörer schalten sich aus, wenn innerhalb von 5 Minuten kein Gerät verbunden wird.
- **Manuelles Ausschalten:** Die Ohrhörer wieder in die Ladebox legen.
- Ein: Die Ohrhörer aus der Ladebox nehmen. Die Leuchtanzeige am Ohrhörer blinkt 3 Mal blaurot. Die Kopplung erfolgt automatisch.
- **Musik abspielen:** Kurz auf die Multifunktionstaste an einem der beiden Ohrhörer drücken.
- **Pause:** Kurz auf die Multifunktionstaste an einem der Ohrhörer drücken
- **Nächster Titel:** Zwei Mal schnell auf die Funktionstaste des rechten Ohrhörers tippen
- **Vorheriger Titel:** Zwei Mal schnell auf die Funktionstaste des linken Ohrhörers drücken
- **Lautstärke erhöhen:** Bei laufender Musik 3 Mal schnell auf den rechten Ohrhörer drücken. Die Lautstärke wird um eine Stufe erhöht. (Ein „Ding"-Ton ertönt, wenn die maximale Lautstärke erreicht ist.)
- **Lautstärke verringern:** Bei laufender Musik 3 Mal schnell auf den linken Ohrhörer drücken. Die Lautstärke wird um eine Stufe verringert.

Anruffunktionen:

- **Eingehender Anruf:** Ein Ton ertönt in den Ohrhörern.
- **Anruf annehmen:** Kurz auf einen der beiden Ohrhörer drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.
- **Anruf ablehnen:** 2 Sekunden lang auf einen der beiden Ohrhörer drücken
- **Anruf beenden:** Während eines Anrufs kurz auf einen der beiden Ohrhörer drücken, um die Verbindung zu trennen.
- **Sprachassistent:** Um den Sprachassistenten auf dem Handy zu aktivieren, lange auf den rechten Ohrhörer drücken.

Aufladen:

Zum Aufladen die Ohrhörer in die Ladebox legen. Das Aufladen kann für eine vollständige Ladung bis zu 2 Stunden dauern.

Die Ladebox kann die Ohrhörer ca. 3 Mal aufladen.

Zum Aufladen der Ladebox: Das mitgelieferte USB-C-Kabel in einen geeigneten Netzstecker stecken. Die Ladebox an das USB-C-Kabel anschließen. Die LED-Leuchte an den Ohrhörern blinkt rot. Die LED-Leuchte an den Ohrhörern leuchtet durchgehend rot. Wenn die Ladebox vollständig geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft. Das vollständige Aufladen kann bis zu 2 Stunden dauern.

Sicherheitsempfehlungen

Verwenden Sie den Kopfhörer nicht, während er geladen wird. Stellen Sie die Lautstärke auf einen angemessenen Pegel ein.
Laute Geräusche können Ihr Gehör schädigen. Lautstärkebegrenzung gemäß EU-Richtlinien. Verwenden Sie Ihren Kopfhörer aus Gründen der Verkehrssicherheit nie beim Fahrrad-, Motorrad- oder Autofahren. Bei jeglichen Verschleißerscheinungen bitte sofort entsorgen. Nicht mit losen Verbindungen verwenden.

BATTERIEWARNUNG

Anweisungen zur Verhinderung angemessen vorhersehbarer falscher Verwendung.
- Die Batterien sind in das Produkt integriert, bitte nicht manipulieren. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Batterien nicht zerkleinern oder zerbrechen, da dies zu einer Explosion führen könnte.
- Ein Lassen einer Batterie in einer extrem hohen Temperatur kann eine Explosion oder Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Eine Batterie unterliegt einem äußerst niedrigen Luftdruck kann es zu Explosionen oder Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.

FR **Contient :**
Boîtier de charge
Ecouteurs sans fil (G+D)
Câble de recharge USB-C
Frequency range: 2400 to 2483.5MHz.
Max. RF Output power: <10dBm

Allumer/Éteindre:

Retirer les écouteurs du boîtier de charge pour les allumer automatiquement.
Placer les écouteurs dans le boîtier de charge pour les éteindre automatiquement.

Couplage:

Pour coupler les écouteurs. Les écouteurs entreront en mode de couplage automatique lorsqu'ils sont retirés du boîtier de charge. Vous pouvez également activer manuellement le mode Bluetooth de votre appareil pour être détectable. Appuyez longuement sur le pavé multifonction des écouteurs jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.
Sélectionnez « Primark- WIRTW3SXPRM » sur votre appareil. Vous entendrez alors le message vocal « connecté », les écouteurs sans fil sont maintenant connectés.

Découplage:

Touchez et gardez le doigt sur les boutons multifonctions pendant 8 secondes.
Les écouteurs clignoteront 3 fois en rouge

Commandes:

- **Allumer/Éteindre:** maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes
- **Mise hors tension automatique:** les écouteurs s'éteindront automatiquement si aucun appareil n'est connecté dans les 5 minutes.
- **Mise hors tension manuelle:** Placer les écouteurs dans le boîtier de charge.
- **Allumer:** retirer les écouteurs du boîtier de charge. Le voyant des écouteurs clignotera 3 fois en bleurouge. Le couplage se fera automatiquement.
- **Jouer de la musique:** faire une tape brève sur le bouton multifonction de l'un des écouteurs
- **Pause:** faire une tape brève sur le bouton multifonction de l'un des écouteurs
- **Morceau suivant:** faire une double tape rapide sur le bouton situé sur l'écouteur droit
- **Morceau précédent:** faire une double tape rapide sur le bouton situé sur l'écouteur gauche
- **Monter le volume:** tapoter rapidement l'écouteur droit 3 fois pendant que la musique joue. Le volume montera d'un niveau (un avertissement sonore retentira lorsque le volume maximum a été atteint).
- **Baisser le volume:** tapoter rapidement l'écouteur gauche 3 fois pendant que la musique joue. Le volume baissera d'un niveau.

Fonctions d'appel:

- **Appel entrant:** une sonnerie retentira dans les écouteurs.
- **Répondre aux appels:** faire une tape rapide sur l'un des écouteurs pour répondre.
- **Pour refuser l'appel:** appuyer sur un des écouteurs pendant 2 secondes
- **Pour mettre fin à l'appel:** pendant l'appel, faire une tape rapide sur l'un des écouteurs pour mettre fin à l'appel.
- **Assistant vocal:** pour activer l'assistant vocal sur le téléphone, appuyer longuement sur l'écouteur droit.

Charger :

pour charger les écouteurs, les placer dans le boîtier de charge. Le chargement complet peut prendre jusqu'à 2 heures.

Le boîtier de chargement permet environ 3 chargements des écouteurs.

Pour charger le boîtier. Brancher le câble USB-C fourni dans une prise de courant appropriée. Connecter le câble USB-C au boîtier de chargement. Le voyant LED du boîtier clignotera en rouge. Les voyants LED des écouteurs resteront allumés en rouge. L'indicateur LED restera allumé une fois le boîtier de charge entièrement chargé. Le chargement complet peut prendre jusqu'à 2 heures.

Préconsations de sécurité

N'utilisez pas les écouteurs lorsqu'ils sont en cours de chargement. Réglez le volume à un niveau confortable. Les sons forts risquent de nuire à l'audition. Volume limité conformément aux directives européennes. Pour votre propre sécurité sur la route, ne portez pas les écouteurs à vélo, à moto ou en conduisant une voiture. Mettez l'appareil au rebut en cas de signes d'usure ou de dommages. Ne pas utiliser si les connexions sont lâches.

ATTENTION DE BATTERIE

Instructions pour éviter une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible.
- Les piles sont intégrées au produit, ne pas y toucher. Sinon, la garantie serait nulle et non valable.
- Ne pas écraser ou couper la pile, car cela pourrait causer une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement aux températures extrêmement élevées pourrait entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.

CA **Contingut:**
Estoig de càrrega
Auriculars sense fil. (Esquerre [L] + dret [R])
Cable de càrrega USB-C
Frequency range: 2400 to 2483.5MHz.
Max. RF Output power: <10dBm

Encesa/apagada:

Els auriculars s'encendran automàticament en treure'ls de l'estoig de càrrega.
S'apagaran automàticament quan els tornou a deixar a l'estoig de càrrega.

Aparellament:

Com aparellar els auriculars. Els auriculars activen el mode d'aparellament automàtic quan es treuen de l'estoig de càrrega. També podeu canviar manualment el mode Bluetooth a detectable al vostre dispositiu. Feu una pulsació llarga a l'àrea multifunció dels auriculars fins que els llums vermells i blaus parpelleguin alternativament.
Seleccioneu "Primark- WIRTW3SXPRM" quan apareguin al vostre dispositiu.
Seguidament, s'emetrà un missatge de veu que diu "connected" (connectat). Els auriculars ja estaran connectats.

Desaparellament:

Toqueu i manteniu premudes les tecles multifunció durant 8 segons. Els auriculars parpelleguen en vermell només 3 cops.

Funcions de control:

- **Encesa/apagada:** toqueu i manteniu premut qualsevol dels botons durant 5 segons
- **Apagada automàtica:** els auriculars s'apagaran si no s'hi connecta cap dispositiu en el temps de 5 minuts.
- **Apagada automàtica:** col·loqueu els auriculars de nou a l'estoig de càrrega.
- **Encesa:** traieu els auriculars de l'estoig de càrrega. Els auriculars parpelleujaran en blau/vermell 3 cops. L'aparellament es durà a terme automàticament.
- **Reproducció de música:** feu un toc curt al botó multifunció de qualsevol dels auriculars.
- **Pausa:** feu un toc curt al botó multifunció de qualsevol dels auriculars.
- **Pista següent:** feu un doble toc ràpid a la tecla de funció de l'auricular dret.
- **Pista anterior:** feu un doble toc ràpid a la tecla de funció de l'auricular esquerre.
- **Apujar el volum:** feu un toc ràpid a l'auricular dret 3 cops durant la reproducció de música. El volum augmentarà un nivell. (Quan s'assoleixi el volum màxim, s'emetrà un so d'avís)
- **Abaixar el volum:** feu un toc ràpid a l'auricular esquerre 3 cops durant la reproducció de música. El volum es reduirà un nivell.

Funcions de trucada:

- **Trucada entrant:** sonarà un to als auriculars.
- **Responde una trucada:** feu un toc curt en qualsevol dels auriculars per respondre una trucada
- **Rebutjar una trucada:** feu una pulsació llarga a qualsevol dels auriculars durant 2 segons.
- **Finalitzar una trucada:** durant la trucada, feu un toc curt a qualsevol dels auriculars per finalitzar la.
- **Assistent de veu:** per activar l'assistent de veu al telèfon, feu una pulsació llarga a l'auricular dret.

Càrrega:

per carregar els auriculars, col·loqueu-los a l'estoig de càrrega. Una càrrega completa pot tardar fins a 2 hores.

L'estoig de càrrega pot carregar els auriculars unes 3 vegades.

Com carregar l'estoig. Endolleu el cable USB-C subministrat a un connector a la xarxa elèctrica apte. Connecteu l'estoig de càrrega al cable USB-C. El llum LED de l'estoig parpelejarà en color vermell. Els llums LED dels auriculars s'il·luminaran en vermell. Quan l'estoig de càrrega estigui completament carregat, l'indicador LED s'il·luminarà de forma fixa. Una càrrega completa pot tardar fins a 2 hores.

Recomanacions de seguretat

No utilitzeu els auriculars mentre es carreguen. Ajusteu el volum del so a un nivell adequat. Els sons forts poden perjudicar l'audició. El volum del so està restringit d'acord amb les directives de la UE. Per garantir la seguretat del trànsit, no utilitzeu mai els auriculars mentre conduïu una bicicleta, una moto o altres vehicles. Si apareixen senyals de desgast o de trencament, llenceu el producte immediatament. No l'utilitzeu si hi ha alguns connexió solta.

ADVERTÈNCIA DE BATERIA

Instruccions per evitar un mal ús de l'aparell.
- Les piles estan integrades en el producte, per la qual cosa no s'han de manipular. Si no feu, la garantia deixarà de ser vàlidesa.
- No aixafeu ni talleu les piles, ja que això podria provocar una explosió.
- Si deixa una bateria en un entorn amb una temperatura extremadament alta, es pot produir una explosió o fuga de líquid o gas inflamable
- Una bateria sotmesa a una pressió d'aire extremadament baixa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.