TRUE WIRELESS EARBUDS USER MANUAL

PACKING LIST

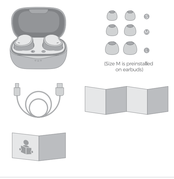

DIAGRAM

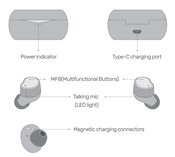

POWER ON

Mode 1

Mode 2

EN:
Mode 1: The earphones automatically turn on (Both earbuds' white LED will stay on for 1 second) when you open the charging case.
Mode 2: In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on (Both earbuds' white LED will stay on for 1 second).

DE:
Modi 1: Wenn Sie die Ladebox öffnen, schalten die Kopfhörer von sich selbst ein (Die weiße LED beider Kopfhörer bleibt 1 Sekunde lang an).
Modi 2: Im ausgeschalteten Zustand, und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie gleichzeitig die MFB-Tasten beider Kopfhörern mindestens für 2 Sekunden, um sie einzuschalten (Die weiße LED beider Kopfhörer bleibt 1 Sekunde lang an).

FR:
Mode 1: Les écouteurs s'allument automatiquement (La LED blanche des deux écouteurs restera allumée pendant 1 seconde) lorsque vous ouvrez le boîtier de charge.
Mode 2: Dans l'état d'arrêt et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez simultanément sur le MFB des deux écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'allumer (La LED blanche des deux écouteurs restera allumée pendant 1 seconde).

ES:
Modo 1: Los auriculares se encienden automáticamente (El LED blanco de ambos auriculares permanecerá encendido durante 1 segundo) cuando abre el estuche de carga.
Modo 2: Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encender (El LED blanco de ambos auriculares permanecerá encendido durante 1 segundo).

IT:
Modalità 1: Auricolari si accendono automaticamente (Tutte due LED spia lampeggio per 1 secondi) di associazione quando si apre la custodia di ricarica.
Modalità 2: Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, tenere a premuto contemporaneamente i MFB di entrambi gli auricolari per 2 second per accendere (Tutte due LED spia lampeggio per 1 secondi).

POWER OFF

Mode 1

Mode 2

EN:
Mode 1: Put the earphones back in the charging case and close the case to turn them off.
Mode 2: If the earphones are not in the charging case, just press and hold the MFB(Multifunctional Buttons) on either earbud for 5 seconds to power them off.

DE:
Modi 1: Stecken Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox und schließen Sie die Ladebox, um sie auszuschalten.
Modi 2: Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die Taste von irgend einer Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

FR:
Mode 1: Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier pour les éteindre.
Mode 2: Si les écouteurs ne sont pas dans l'étui de chargement, appuyez et maintenez enfoncé le MFB de chaque écouteur pendant 5 secondes pour éteindre.

ES:
Modo 1: Coloque los auriculares en el estuche de carga y cómelo para apagarlos.
Modo 2: Si los auriculares no están en el estuche de carga, solo presione y mantenga presionado el MFB de cada auricular durante 5 segundos para apagarlos.

IT:
Modalità 1: Lasciare gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere la custodia di ricarica per spegnerli.
Modalità 2: Se l'auricolare non si trova nella confezione di ricarica, è sufficiente tenere premuto l'auricolare di ciascun auricolare dell'MFB per 5 second per spegnere l'alimentazione.

PAIRING / PAARUNG/ JUMELAGE/ EMPAREJAMIENTO / CONNETTERE

Mode 1

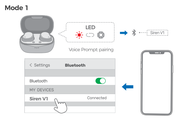

EN:
Mode 1: Automatically Enter Pairing Mode
1. When the earbuds are in the charging case you can open the case.
2. If you use these earbuds for the first time, wait for several seconds, then the earbuds automatically enter pairing mode. Here the LED will flash white and red alternately.
3. Select "Siren V1" on your device's Bluetooth setting interface.

Note: The earbuds will prioritise automatic reconnection to already paired devices, when opening the case the time after. If you want to pair the product to another device, please disconnect Bluetooth on the paired device.

Mode 2: Manually Switch to Pairing Mode
1. When both earbuds are not in the charging case and in power-off mode (keep pressing the button for 5 seconds to power off).
2. Keep pressing both earbuds for 4 seconds in order to re-enter pairing mode where the LED flashes red and white alternately.
3. Finally, choose "Siren V1" on your device.

IT:
Modalità 1: Auricolari si accendono automaticamente (Tutte due LED spia lampeggio per 1 second) dopo aver aperto la custodia di ricarica.
Modalità 2: Se l'auricolare non si trova nella confezione di ricarica, è sufficiente tenere premuto l'auricolare di ciascun auricolare dell'MFB per 5 second per spegnere l'alimentazione.

Mode 2



EN:
Mode 1: Automatically Enter Pairing Mode
1. When the earbuds are in the charging case you can open the case.
2. If you use these earbuds for the first time, wait for several seconds, then the earbuds automatically enter pairing mode. Here the LED will flash white and red alternately.
3. Select "Siren V1" on your device's Bluetooth setting interface.

Note: The earbuds will prioritise automatic reconnection to already paired devices, when opening the case the time after. If you want to pair the product to another device, please disconnect Bluetooth on the paired device.

Mode 2: Manually Switch to Pairing Mode
1. When both earbuds are not in the charging case and in power-off mode (keep pressing the button for 5 seconds to power off).
2. Keep pressing both earbuds for 4 seconds in order to re-enter pairing mode where the LED flashes red and white alternately.
3. Finally, choose "Siren V1" on your device.

DE:
Modus 1: Automatisch in den Pairing-Modus wechseln
1. Wenn sich die Kopfhörer in der Ladebox befinden, öffnen Sie die Ladebox.
2. Wenn Sie diese Kopfhörer zum ersten Mal verwenden, warten Sie einige Sekunden. Die Kopfhörer gehen automatisch in den Kopplungsmodus über. In dem die LED abwechselnd weiß und rot blinkt.
3. Wählen Sie "Siren V1" in der Bluetooth-Einstellungsoberfläche Ihres Geräts aus.

Hinweis: Wenn Sie die Ladebox öffnen, verbindet sich das Headset automatisch zuerst mit dem gekoppelten Gerät,wenn Sie mit anderen Geräten koppeln müssen, trennen Sie bitte die Bluetooth-Verbindung des gekoppelten Geräts.

Modus 2: Manuell in den Pairing-Modus wechseln
1. Wenn sich beide Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden und sich im Modus der Abschaltung befinden (halten Sie beide Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten).
2. Halten Sie beide Kopfhörer 4 Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Kopplungsmodus zu gelangen, wobei die LED abwechselnd rot und weiß blinkt.
3. Wählen Sie schließlich "Siren V1" auf Ihrem Gerät.

FR:
Mode 1: Entrer automatiquement en mode d'appairage
1. Lorsque les écouteurs sont dans le boîtier de charge, ouvrez le boîtier.
2. Si vous utilisez ces écouteurs pour la première fois, attendez quelques secondes, les écouteurs entrent automatiquement en mode de couplage ou la LED clignote alternativement en blanc et en rouge.
3. Sélectionnez "Siren V1" sur l'interface de configuration Bluetooth de votre appareil.

Remarque: Les écouteurs se reconnectent automatiquement à l'appareil couplé par priorité lorsque vous ouvrez l'étui la prochaine fois. Si vous souhaitez vous associer à un autre appareil, veuillez déconnecter Bluetooth sur l'appareil jumelé.

Mode 2: Passer manuellement en mode d'appairage
1. Lorsque les deux écouteurs ne sont pas dans l'étui de chargement et en mode de veille (maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour les éteindre).
2. Continuez à appuyer sur les deux écouteurs pendant 4 secondes pour revenir en mode de couplage où la LED clignote alternativement en rouge et blanc.
3. Enfin, choisissez "Siren V1" sur votre appareil.

ES:
Modo 1: Ingrese automáticamente al modo de emparejamiento
1. Cuando los auriculares están en el estuche de carga, ábralo.
2. Si usa estos audífonos por primera vez, espere varios segundos, los audífonos ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento donde el LED parpadea en blanco y rojo alternativamente.
3. Seleccione "Siren V1" en la interfaz de configuración de Bluetooth de su dispositivo.

Nota: Los auriculares se volverán a conectar automáticamente a dispositivo emparejado por prioridad cuando abra el estuche la próxima vez. Si desea emparejar con otro dispositivo, desconecte Bluetooth en el dispositivo emparejado.

Modo 2: Cambia manualmente al modo de emparejamiento
1. Cuando ambos auriculares no están en el estuche de carga y en el modo de apagado (mantenga presionados ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos).
2. Mantenga presionados ambos auriculares durante 4 segundos para volver a ingresar al modo de emparejamiento donde el LED parpadea en rojo y blanco alternativamente.
3. Finalmente, elija "Siren V1" en su dispositivo.

IT:
Modalità 1: entra automaticamente in modalità di connettere
1. Quando gli auricolari sono nella custodia di ricarica, apri la custodia.
2. Se si utilizzano questi auricolari per la prima volta, attendere alcuni secondi, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di connettere in cui il LED spia lampeggia in bianco e rosso.
3. Seglie "Siren V1" sull'interfaccia di impostazione Bluetooth del tuo dispositivo.

Nota: gli auricolari si connettere automaticamente al dispositivo accoppiato per priorità quando apri la prossima volta la custodia. Se desideri accoppiare l'accoppiamento con un altro dispositivo, scollega il Bluetooth sul dispositivo accoppiato.

Modalità 2: passa manualmente alla modalità di connettere
1. Quando gli auricolari spegni e non sono nella custodia di ricarica (premere gli auricolari per 5 second per spegnerli).
2. Premere gli auricolari per 4 second per accedere nuovamente alla modalità di connettere in cui il LED spia lampeggia in rosso e bianco.
3. Infine, scegli "Siren V1" sul tuo dispositivo.

MUSIC / MUSIK / MUSIQUE / MÚSICA / MUSICA

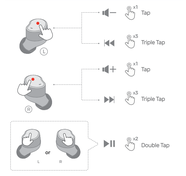

INCOMING CAL L/ EINGEHENDER ANRUF/ APPEL/ LLAMADA ENTRANTE / CHIAMATA IN ARRIVO

EN:

Increase / Decrease Volume
Tap once the Right(R) earbud to increase one volume level.
Tap once the Left (L) earbud to decrease one volume level.

Play / Pause:
Double-tap either earbud.

Next/Previous Track
Triple-tap the Right(R) earbud to skip to next track.
Triple-tap the Left(L) earbud to skip to previous track.

Answer a Call
Double-tap either earbud.

End a Call
Double-tap either earbud.

Reject
Press and hold either earbud for 2 seconds.

Activate Siri
Press and hold the Right (R) earbud for 3 seconds.

DE:

Lauter / Leiser
Lautstärke +: Klicken Sie einmal auf den rechten Ohrhörer (R), um eine Stufe zu erhöhen.
Lautstärke –: Klicken Sie einmal auf den linken Ohrhörer (L), um eine Stufe zu verringern.

Wiedergabe / Pause:
Berühren Sie auf der MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer doppel.

Nächster / Vorheriger Titel:
Nächster Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am R-Kopfhörer.
Vorheriger Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am L-Kopfhörer.

Annehmen
Berühren Sie zweimal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.

Auflegen
Berühren Sie zweimal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.

Ablehnen
Halten Sie auf die MFB-Taste einer der beiden Kopfhörern 2 Sekunden lang gedrückt.

Aktivieren von Siri
Drücken und halten Sie den rechten Kopfhörer (R) für 3 Sekunden.

FR:

Volume Haute / Basse
Volume + : Cliquez une fois sur l'écouteur droit (R) pour augmenter le volume.
Volume – : Cliquez une fois sur l'écouteur gauche (L) pour baisser le volume.

Lecture / Pause:
Double-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L.

Piste Suivante / Précédente:
Piste Suivante: Triple-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur R.
Piste Précédente: Triple-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur L.

Répondre
Touchez deux fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.

Raccrocher
Touchez deux fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.

Rejeter
Touchez et maintenez le bouton MFB de n'importe quel écouteur pendant 2 secondes.

Activer Siri
Appuyez sur l'écouteur droit (R) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

ES:

Volumen Arriba / Abajo
Volumen + : haga clic en el derecho para aumentar el volumen un cuadro.
Volumen – : haga clic en el izquierdo para disminuir el volumen un cuadro.

Reproducir / Pausar:
Tocar dos veces el botón MFB en el auricular R o L.

Canción siguiente/ anterior :
Siguiente canción: Tocar tres veces el botón MFB del auricular R.
Canción anterior: haga clic tres veces el botón MFB en el auricular L.

Responder
Toque dos veces el MFB de cualquier auricular.

Colgar
Toque dos veces el MFB de cualquier auricular.

Rechazar
Mantenga tocando el MFB de cualquier auricular durante 2 segundos.

Activar Siri
Mantenga pulsado el auricular derecho (R) durante 3 segundos.

IT:

Aumentare / Abbassare Il Volume
Volume + : fare clic una volta sull'auricolare destro (R) per aumentare il volume di un livello.
Volume – : fare clic una volta sull'auricolare sinistro (L) per diminuire il volume di un livello.

Riprodurre / Pausare:
Fare doppio clic sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Canzone Successiva / Precedente:
Canzone successiva: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare R.
Canzone precedente: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare L.

Rispondere
Toccare due volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.

Riagganciare
Toccare due volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.

Rifiutare
Tenere premuto MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari per 2 second.

Attivare Siri
Premere l'auricolare destro (R) per 3 secondi.

RESE T/ ZURÜCKSTELLEN / RÉINITIALISER / RÉINITIALIZAR / RESETTARE

EN:
In the shutdown state, long press the MFB button for 10 seconds, after the red light flashes quickly, double-click the MFB button, the red light is off, and the white light is on 3 times, the light is off to enter the pairing mode.

DE:
Drücken Sie im Ausschalten-Zustand die MFB-Taste 10 Sekunden lang. Nachdem das rote Licht schnell blinkt, doppelklicken Sie auf die MFB-Taste. Nachdem das rote Licht erloschen ist, schaltet sich das weiße Licht dreimal ein. Nachdem das weiße Licht erlischt, wechselt es in den Pairing-Modus.

FR:
Dans l'état d'arrêt, appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 10 secondes, après que le voyant rouge clignote rapidement, double-cliquez sur le bouton MFB, le voyant rouge est éteint et le voyant blanc est allumé 3 fois, le voyant est éteint pour entrer dans le Mode d'appairement.

ES:
En el estado de apagado, mantenga presionado el botón MFB durante 10 segundos, después de que la luz roja parpadee rápidamente, haga doble clic en el botón MFB, la luz roja está apagada y la luz blanca está encendida 3 veces, la luz está apagada para ingresar al modo de emparejamiento.

IT:
Nello stato di spegnimento, premere a lungo il pulsante MFB per 10 second. dopo che la luce rossa lampeggia rapidamente, fare doppio clic sul pulsante MFB, la luce rossa è spenta e la luce bianca è accesa 3 volte, la luce è spenta per entrare nel modalità di associazione.

CHARGING

Open the case to view the charging case's remaining battery life

Mode1: Wired Charging

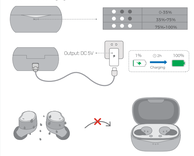

EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.

DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.

FR: Ne pas mettez les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.

ES: No cargue cuando los auriculares estén mojados.

IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Mode2: Wireless Charging



EN: Note: wireless charger is sold separately.

DE: Hinweis: Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich.

FR: Remarque: Le chargeur sans fil est vendu séparément.

ES: Nota: Cargador inalámbrico se vende separadamente.

IT: Nota: caricabatterie wireless è venduto separatamente.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

this Marking shown on the product or its literature indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.