★ LEVEL 1 ENVIRONMENTAL RELATED SUBSTANCES TO BE CONTROLLED SHOULD NEVER BE USED

ITEM	NAME	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY

90mm

封面

90mm

封底

TECKNET

Wireless Mouse

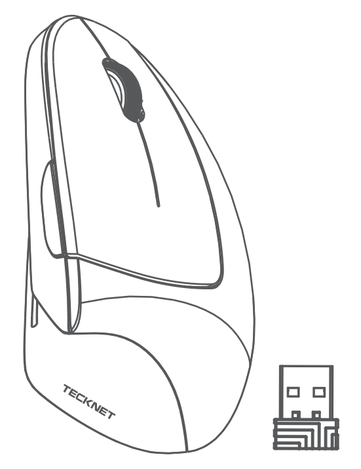

Model: TK-MS007

User Manual

EN FR DE IT ES

Package Contents
1 × Wireless Mouse
1 × USB Nano Receiver
1 × User Manual
Note: Batteries NOT included

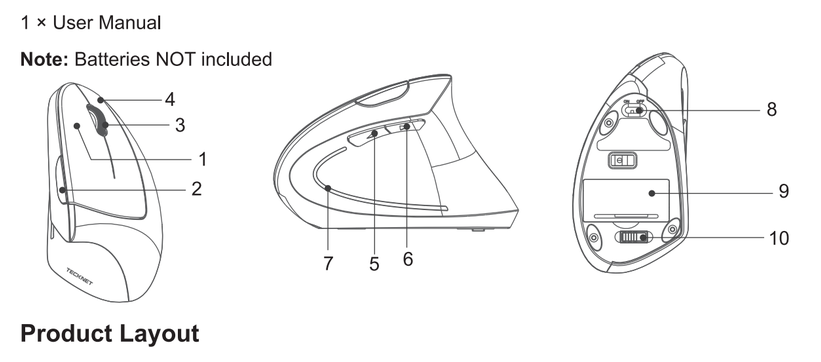

Product Layout
1. Left Click Button
2. DPI Switch Button
3. Scroll Wheel
4. Right Click Button
5. Forward Button
6. Backward Button
7. DPI Indicator
8. On/Off Switch
9. Battery Compartment
10. USB Receiver

Specifications
Button Count: 6 Buttons
Operating Frequency: 2.4GHz
Operating Voltage: 3V
Operating Current: ≤6mA

EN1 •

Compatible Systems
• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 or later.

How to Use
The wireless mouse uses 2pcs AAA batteries (Batteries not included).
1. Open the battery cover.
2. Install the batteries into the compartment, ensuring they correspond with the polarity marking.
3. Replace the battery cover.
4. Switch on the mouse by adjusting the power switch underneath the mouse. The DPI indicator will flash.

Note
Make sure that the polarities of the batteries is correct. The positive (+) and negative (-) ends of each battery must match the positive (+) and negative (-) markings in the battery housing.

Connecting the Receiver
Take out the USB Nano receiver and plug it into a free USB port on your computer. The Plug & Play function of your system will detect that a new device has been connected and install it automatically.

Intelligent Power Saving (IPS)
The mouse is equipped with Intelligent Power Saving (IPS) function.
• When the USB Nano receiver is disconnected or the PC is switched off, the mouse will be switched off automatically for the purpose of power-saving.

DPI Switch
Press the DPI switch button to cycle through 5 DPI levels. The DPI indicator will flash the corresponding number of times.

EN2 •

Low Power Indicator
Battery Low: DPI indicator flashes

Reconnection
There is a wireless signal connection code for this mouse. High temperatures, electro-magnetic fields or vibration may influence the code signal and occasionally the mouse may need to be reconnected. Both the mouse and Nano Receiver have a built-in code and one mouse can be connected to one receiver, or several mice to one Nano Receiver. The mouse and Nano Receiver may need to be reconnected if subjected to high temperature, electromagnetic fields or strong vibrations.
1. Unplug the Nano receiver from the USB port, and plug it back in.
2. Move the mouse to within 50cm of the Nano Receiver or re-install the batteries or press any key to reconnect; the above process must be completed in 15 seconds.
3. The mouse will be ready for use after reconnection.

What do I do if the response time of the mouse is slow or the mouse intermittently stops working?
• Ensure that the mouse is within the operational working distance (1.5m) from the USB Nano receiver and restart your PC.
• Increase the distance between the Nano receiver and the base units of other cordless devices.
• If you are using the mouse on a metal surface, move the mouse and the receiver to a non-metallic surface. Metals, such as iron, aluminium or copper, shield the radio frequency transmission and may slow down the mouse presenter's response time or cause the mouse to fail temporarily.

EN3 •

I can not use the mouse while another wireless mouse is in use – what should I do?
Please try "Reconnection".

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
1. SAVE THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories and device using our product.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from fire or explosion may occur.
6. Do not place the product in or near any inflammable, explosive or hazardous object.
7. Do not place in or near water, rain, excess moisture or extreme heat.
8. Do not operate the product with damaged cord or plug.
9. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
10. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
11. Do not throw or shake the product.

EN4 •

Fournis avec le produit
1× 1 x Souris sans fil
1× Nano récepteur USB
1 x Mode d'emploi
Remarque :Piles non fournies

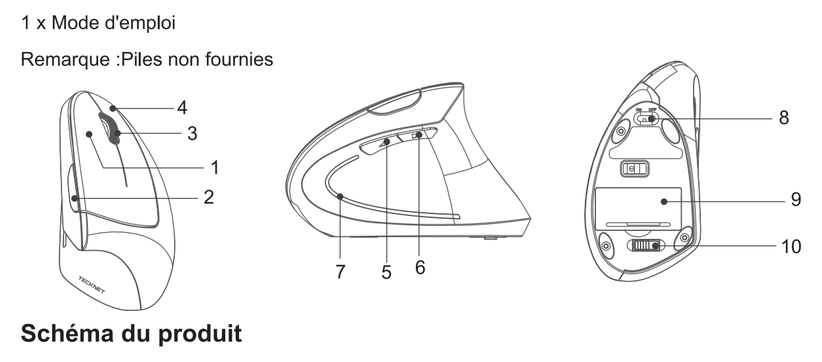

Schéma du produit
1. Bouton clic gauche
2. Bouton changement DPI
3. Molette de défilement
4. Bouton clic droit
5. Bouton avancer
6. Bouton reculer
7. Indicateur DPI
8. Bouton marche/arrêt
9. Compartiment des piles
10. Récepteur USB

Spécifications
Nombres de boutons : 6 boutons
Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz
Tension de fonctionnement : 3V
Courant de fonctionnement : ≤6mA

FR1 •

Systèmes compatibles
• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 ou plus récent.

Comment l'utiliser
La souris sans fil utilise deux piles AAA (non fournies).
1. Ouvrez le compartiment des piles.
2. Insérez les piles dans le compartiment en vérifiant qu'elles correspondent aux indications de polarité.
3. Remettez le couvercle des piles
4. Activer la souris en réglant l'interrupteur d'alimentation situé sur le fond de la souris. Le Indicateur DPI va clignoter.

Remarque
Assurez-vous que la polarité des piles est correcte. Les polarités positives (+) et négatives (-) de chaque pile doivent correspondre aux indications positives (+) et négatives (-) situées dans le compartiment de la pile.

Connexion du récepteur
Sortez le Nano récepteur USB et branchez-le dans un port USB libre de votre ordinateur. La fonction Plug & Play de votre système va détecter qu'un nouvel appareil a été connecté et va être installé automatiquement.

Économies d'énergie intelligentes (IPS)
La souris est équipée d'une fonction d'économie d'énergie intelligente (IPS).
• Quand le Nano récepteur USB est déconnecté ou si le PC est éteint, la souris s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.

FR2 •

Bouton DPI
Appuyez sur le bouton changement DPI pour faire défiler 5 niveaux DPI. L'indicateur DPI clignotera le nombre de fois correspondant.

Indicateur de Faible Puissance
Batterie faible : l'indicateur DPI clignote

Reconnexion
Il y a un code de connexion de signal wifi pour cette souris. Les températures élevées, les champs électromagnétiques ou les vibrations peuvent influencer le code du signal et parfois la souris a besoin d'être reconnectée. La souris et le nano récepteur possèdent un code intégré et une souris peut être connectée à un récepteur, ou plusieurs souris à un nano récepteur. La souris et le nano récepteur ont parfois besoin d'être reconnectés s'ils subissent une température élevée, des champs électromagnétiques ou des fibrations fortes.
Pour reconnecter :
1. Débranchez le nano récepteur du port USB et rebranchez-le.
2. Déplacez la souris dans les 50cm du nano récepteur ou réinstallez les piles ou appuyez sur n'importe quelle touche pour reconnecter ; ce processus doit être effectué en 15 secondes.
3. Vous pourrez utiliser la souris après la reconnexion.

Que dois-je faire si le temps de réponse est long ou si la souris arrête de fonctionner occasionnellement ?
Assurez-vous que la souris est dans le champ de fonctionnement (1,5 m) du récepteur nano USB et redémarrez votre ordinateur.
• Augmentez la distance entre le nano récepteur et les unités de base des autres appareils sans fil.

FR3 •

• Si vous utilisez la souris sur une surface métallique, enlevez la souris et le récepteur et placez-les sur une surface non-métallique. Les métaux tels que le fer, l'aluminium ou le cuivre bloquent la transmission par radiofréquence et peuvent ralentir le temps de réponse du curseur de la souris ou provoquer son arrêt temporaire.

Je ne peux pas utiliser la souris lorsqu'une autre souris sans fil est en cours d'utilisation. Que dois-je faire ?
• Veuillez essayer "Reconnexion".

FR4 •

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.
1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveilles pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion. .
6. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abimés.
8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abimé.
9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité.
10. Ne pas jeter ou secouer le produit.
11. Ne placez pas le produit dans ou près de l'eau, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême.

FR5 •

Wird mit dem Produkt geliefert
1 × Kabellose Maus
1 × USB-Nano-Empfänger
1 × Benutzerhandbuch
Hinweis: Batterien sind NICHT enthalten

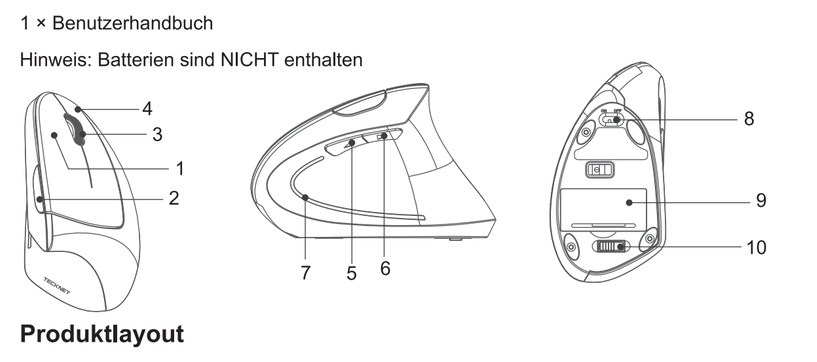

Produktlayout
1. Linksklick-Taste
2. DPI-Schalter
3. Scroll-Rad
4. Rechtsklick-Taste
5. Vorwärts-Taste
6. Zurück-Taste
7. DPI-Anzeige
8. Ein-/ Ausschalter
9. Batteriefach
10. USB-Empfänger

Spezifikationen
Tastenanzahl: 6 Tasten
Betriebsfrequenz: 2,4 GHz
Betriebsspannung: 3V
Betriebsstrom: ≤6mA

DE1 •

Kompatible Systeme
• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 oder höher.

Inbetriebnahme
Die kabellose maus benötigt 2 AAA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Legen Sie die Batterien so in das Fach ein, dass sie mit der Polaritätsmarkierung übereinstimmen.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.
4. Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den Netzschalter unter der Maus stellen. Die DPI-Anzeige blinkt.

Hinweis:
Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterien korrekt ist. Die positiven (+) und negativen (-) Enden jeder Batterie müssen mit den positiven (+) und negativen (-) Markierungen im Batteriegehäuse übereinstimmen.

Anschließen des Empfängers
Entfernen Sie den USB-Nano-Empfänger und stecken Sie ihn in einen freien USB-Port in Ihrem Computer. Die Plug & Play-Funktion Ihres Systems erkennt, dass ein neues Gerät angeschlossen wurde und installiert es automatisch.

DE2 •

Intelligente Energieeinsparung (IPS)
• Die Maus ist mit der Intelligent Power Saving (IPS)-Funktion ausgestattet.
• Wenn der USB-Nano-Empfänger getrennt oder der PC ausgeschaltet wird, schaltet sich die Maus automatisch aus, um Strom zu sparen.

DPI-Schalter
Drücken Sie die DPI-Schalter, um durch die 5 DPI-Stufen zu schalten. Die DPI-Anzeige blinkt entsprechend oft.

Low-Power-Anzeige
Batterie schwach: DPI-Anzeige blinkt

Wiederverbindung
Für diese Maus gibt es einen drahtlosen Signalverbindungscode. Hohe Temperaturen, elektromagnetische Felder oder Vibrationen können das Codesignal beeinflussen und gelegentlich muss die Maus möglicherweise wieder angeschlossen werden. Sowohl die Maus als auch der Nano-Empfänger haben einen eingebauten Code und eine Maus kann an einen Empfänger oder mehrere Mäuse an einen Nano-Empfänger angeschlossen werden. Die Maus und der Nano-Empfänger müssen möglicherweise erneut angeschlossen werden, wenn sie hohen Temperaturen, elektromagnetischen Feldern oder starken Vibrationen ausgesetzt sind.

Wiederverbindung:
1. Trennen Sie den Nano-Empfänger vom USB Anschluss und stecken Sie ihn wieder ein.
2. Bewegen Sie die Maus innerhalb von 50 cm vom Nano-Empfänger oder installieren Sie die Batterien neu oder drücken Sie eine beliebige Taste, um die Verbindung wiederherzustellen; Der obige Vorgang muss innerhalb von 15 Sekunden abgeschlossen sein.
3. Die Maus ist nach der Wiederverbindung betriebsbereit.

DE3 •

Was mache ich, wenn die Reaktionszeit der Maus langsam ist oder die Maus zeitweilig nicht mehr funktioniert?
• Stellen Sie sicher, dass sich die Maus im Arbeitsabstand (1,5 m) vom USB-Nano-Empfänger befindet und starten Sie Ihren PC neu.
• Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Nano-Empfänger und den Basiseinheiten anderer kabelloser Geräte.
• Wenn Sie die Maus auf einer Metalloberfläche verwenden, bewegen Sie die Maus und den Empfänger auf eine nichtmetallische Oberfläche. Metalle, wie Eisen, Aluminium oder Kupfer, schirmen die Hochfrequenzübertragung ab und können die Reaktionszeit des Mauszeigers verlangsamen oder dazu führen, dass die Maus vorübergehend ausfällt.

Ich kann die Maus nicht benutzen, während eine andere kabellose Maus benutzt wird - was soll ich tun?
•Bitte versuchen Sie "Wiederverbindung".

DE4 •

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.
1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
11. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

DE5 •

Fornito con il Prodotto
1 Mouse Wireless
1 Ricevitore Nano USB
1 Manuale Utente
Nota: batterie NON incluse

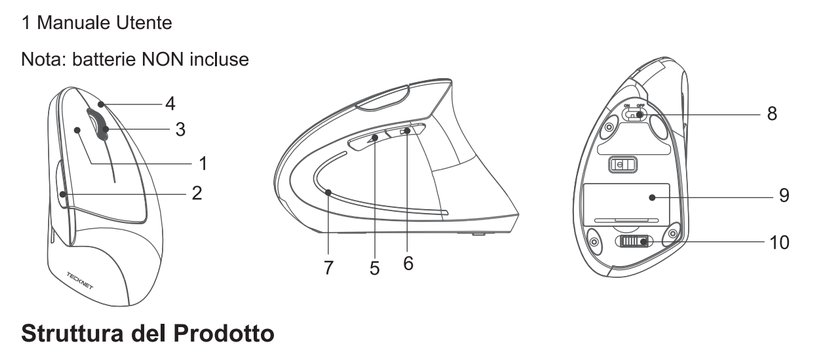

Struttura del Prodotto
1. Pulsante sinistro
2. Pulsante Interruttore DPI
3. Rotella di Scorrimento
4. Pulsante destro
5. Pulsante Avanti
6. Pulsante indietro
7. Indicatore DPI
8. Interruttore On/Off
9. Vano Batterie
10. Ricevitore USB

Specifiche Tecniche
Numero Pulsanti: 6 Pulsanti
Frequenza Funzionamento: 2.4GHz
Tensione Funzionamento: 3V
Corrente Funzionamento: ≤6mA

IT1 •

Sistemi Compatibili
• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 o versione successiva.

Come si Usa
Il mouse wireless GHz richiede batterie AAA (batterie non incluse).
1. Rimuovere il Coperchio della batteria.
2. Inserire le batterie nel vano, assicurandosi che corrispondano ai segni della polarità.
3. Ricollocare il coperchio della batteria.
4. Accendere il regolando l'interruttore di accensione sotto il mouse. Il Indicatore DPI lampeggerà.

Nota
Assicurarsi che la polarità delle batterie sia corretta. Le estremità positive (+) e negative (-) di ogni batteria devono corrispondere ai segni positivo (+) e negativo (-) nel vano batteria.

Collegare il Ricevitore
Rimuovere il ricevitore Nano USB e collegarlo a una porta USB libera del computer. La funzione Plug & Play del tuo sistema rileva che è stato collegato un nuovo dispositivo e lo installa automaticamente.

Risparmio Energetico Intelligente (IPS, Intelligent Power Saving)
Il mouse è dotato di una funzione intelligente di risparmio energetico (IPS, Intelligent Power Saving).
• Quando il ricevitore USB Nano è disconnesso o il PC viene spento, il mouse si spegnerà automaticamente per risparmiare l'energia.

IT2 •

Interruttore DPI
Premere il pulsante interruttore DPI per scorrere tra 5 livelli DPI. L'indicatore DPI lampeggerà il numero corrispondente di volte.

Indicatore di Bassa Potenza
Batteria Scarica: l'indicatore DPI lampeggia

Riconnessione
C'è un codice di connessione del segnale wireless per questo mouse. Temperature elevate, campi elettromagnetici o vibrazioni potrebbero influenzare il segnale del codice e, occasionalmente, il mouse potrebbe dover essere ricollegato. Sia il mouse sia il ricevitore Nano hanno un codice integrato e un mouse può essere collegato a un ricevitore, o più mouse ad un ricevitore Nano. Il mouse e il ricevitore Nano potrebbero dover essere ricollegati se sottoposti a temperature elevate, campi elettromagnetici o forti vibrazioni.

Per riconnettere
1. Scollegare il ricevitore Nano dalla porta USB e ricollegarlo.
2. Spostare il mouse ad una distanza entro 50 cm dal Nano ricevitore o reinstallare la batteria o premere un tasto per riconnetterlo; il processo di cui sopra deve essere completato entro 15 secondi.
3. Il mouse sarà pronto per l'uso dopo la riconnessione.

IT3 •

Cosa dovrei fare se il tempo di risposta del mouse è lento o il mouse smette di funzionare in modo intermittente?
• Assicurarsi che il mouse sia all'interno della distanza di lavoro (1.5 m.) dal ricevitore Nano USB e riavviare il PC.
• Aumentare la distanza tra il ricevitore Nano e le unità base di altri dispositivi cordless.
• Se si utilizza il mouse su una superficie metallica, spostare il mouse e il ricevitore su una superficie non metallica. I metalli, come ferro, alluminio o rame, schermano la trasmissione a radiofrequenza e potrebbero rallentare il tempo di risposta del presenter del mouse o causare un errore temporaneo del mouse.

Non posso usare il mouse mentre un altro mouse cordless è in uso - cosa dovrei fare?
• Si prega provare la "Riconnessione".

IT4 •

IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
7. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati.
8. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.
9. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
10. Non gettare né scuotere il prodotto.
11. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo.

IT5 •

Recibirá junto con el producto
1× Ratón inalámbrico
1× Receptor USB Nano
1× Manual del usuario
Nota: las baterías NO están incluidas

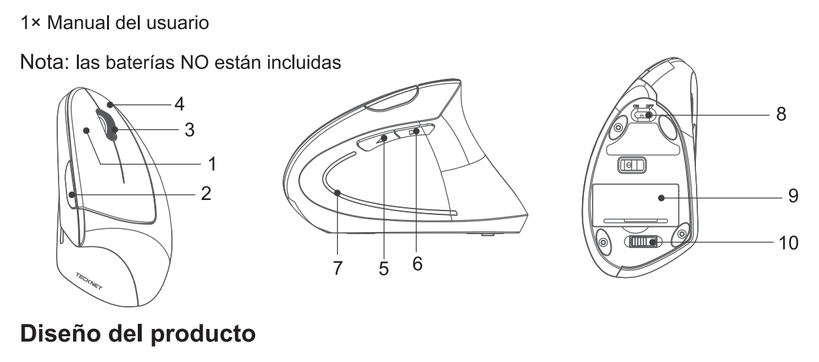

Diseño del producto
1. Botón izquierdo
2. Botón de cambio de DPI
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón derecho
5. Botón para avanzar
6. Botón para retroceder
7. indicator DPI
8. Interruptor de encendido/apagado
9. Compartimento para baterías
10. Receptor USB

Especificaciones
Cantidad de botones: 6
Frecuencia operativa: 2.4GHz
Voltaje: 3V
Corriente operativa: ≤6mA

ES1 •

Sistemas Compatibles
• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 o posterior.

Cómo usar
El ratón inalámbrico requiere 2 baterías AAA (Baterías no incluidas).
1. Abra la tapa del compartimento de la batería.
2. Inserte las baterías en el compartimento, asegurándose de que se correspondan con la marca de polaridad.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería.
4. Encienda el ratón ajustando el interruptor de encendido debajo del ratón，El indicador DPI del ratón parpadeará.

Note
Asegúrese de que la polaridad de las baterías sea correcta. Los extremos positivos (+) y negativos (-) de cada batería deben coincidir con las marcas positivas (+) y negativas (-) en la carcasa de la batería.

Conexión del receptor
Retire el receptor USB Nano y conéctelo a un puerto USB libre en su computadora. La función Plug & Play de su sistema detectará que se ha conectado un nuevo dispositivo y lo instalará automáticamente.

ES2 •

Ahorro de energía (IPS)
El ratón está equipado con la función de Ahorro de energía (IPS).
• Cuando el receptor USB Nano está desconectado o la PC se apaga, el ratón se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Interruptor DPI
Presione el botón de cambio de DPI para recorrer los 5 niveles de DPI. El indicador DPI parpadeará el número correspondiente de veces.

Indicador de bajo consumo
Batería baja: el indicador DPI parpadea

Reconexión
Hay un código de conexión de señal inalámbrica para este ratón. Las altas temperaturas, los campos electromagnéticos o la vibración pueden influir en la señal del código y ocasionalmente el ratón puede necesitar ser reconectado. Tanto el ratón como el receptor Nano tienen un código incorporado y un ratón se puede conectar a un receptor, o varios ratones a un receptor Nano. Es posible que sea necesario volver a conectar el ratón y el receptor Nano si se someten a altas temperaturas, campos electromagnéticos o fuertes vibraciones.
Para reconectar:
1. Desenchufe el receptor Nano del puerto USB y vuélvalo a enchufar.
2. Coloque el ratón dentro de los 50cm del receptor Nano o reinstale la batería o presione cualquier tecla para reconectar; el proceso anterior debe ser completado dentro de lo。15 segundos.
3. El ratón estará listo para usar luego de la reconexión.

ES3 •

¿Qué debo hacer si el tiempo de respuesta del ratón es lento o si el ratón deja de funcionar de manera intermitente?
• Asegúrese de que el ratón se encuentre dentro de la distancia operativa de trabajo (1.5m) del receptor USB Nano y reinicie su PC.
• Aumente la distancia entre el receptor Nano y las unidades base de otros dispositivos inalámbricos.
• Si está usando el ratón en una superficie de metal, coloque el ratón y el receptor en una superficie no metálica. Los metales como el hierro, aluminio o cobre protegen la transmisión de radiofrecuencia y pueden ralentizar el tiempo de respuesta del cursor del ratón o hacer que el ratón falle temporalmente.

No puedo usar el ratón mientras otro ratón inalámbrico está en uso, ¿qué debo hacer?
• Intente "Reconexión".

ES4 •

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.
1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso. la seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión.
6. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.
7. No opere el producto con un cable o enchufe dañado.
8. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera.
9. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad.
10. No arroje ni sacuda el producto.
11. No coloque el producto dentro o cerca del agua, lluvia, exceso de humedad o calor extremo.

ES5 •

Limited 12-Month Warranty
12 MONTH

What this warranty covers.
Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.
Unichain warrants the TECKNET product for ***12 Months.***

What will we do to correct problems?
Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty
Please contact retailers or visit TECKNET website or email ***support@tecknetonline.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-MS007 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://eu.tecknetonline.com/

FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
~ Increase the separation between the equipment and receiver.
~ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
~ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
~ Reorient or relocate the receiving antenna.

成品尺寸：90*90mm
材质：80G书写纸 单色双面印刷
折叠方式：先左右风琴折 再上下对折
材质厚度：0.1±0.02mm

备注：
1. 要求符合铭冠以下三大文件：
a. 《键盘类外观检验标准T-WQ-007/鼠标类外观检验标准TG-WQ-008/耳机类外观检验标准TG-WQ-005》
b. 《键盘&鼠标可靠性试验管理规范TG-WQ-004/耳机可靠性试验管理规范TG-WQ-006》
c. 《TG-HSF-300环保要求》
2. 产品须符合本公司环保最新Reach和RoHS等。
3. 标注：“ * ”为重点检测尺寸，重点在实际试配。
4. 背胶粘合性：以实物粘贴，粘贴时用2kg力压紧，常温下24小时，无翘边，翘角，起泡。
5. 剥离强度：粘合性测试后，用1kg力才能撕下来。

ITEM	DESCRIPTION	CHANGE BY	DATE

DIMENSIONAL TOLERANCE			
DIM	标签/贴纸类	吊卡/说明书 彩盒/吸塑类	印刷/镭雕类
0~50	±0.10	±0.25	±0.15
51~100	±0.15	±0.50	±0.20
101~150	±0.20	±0.75	±0.25
150<	±0.25	±1	±0.30
纸箱	单坑	双坑	三坑
0~1000	+3	+4	+5

DRAWN BY: 刘小花 2023/4/18

CHECKED BY:

APPROVED BY:

MATERIAL		VER.	A0
QUANTITY	1	SHEET	1/1
TEXTURE		SCALE	1:1
FINISHED		UNITS	mm
		⊕	3RD. ANGLE'S

TOGRAN 东莞市铭冠电子科技有限公司 TOGRAN ELECTRONIC Co., Ltd.

MODEL	TM137G13701G	说明书
DWG No.		
PART No.	3050024100	