Instructions for Use

T18A

EN

After-Sales Support

Scan the QR code for help and support!

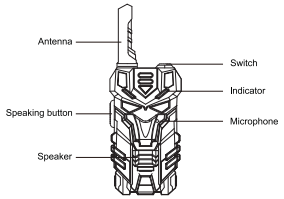

Battery Indicator

1.The battery light will stay on after installing the batteries.
2.When the battery is low, the light will blink and voice quality may decrease. Please replace the batteries as soon as possible.
3.When the talk button is pressed and held, the device is in transmit mode, and the light blinks twice per second.

⚠ Caution

- Do not use outdoors during storms.
- Keep away from heat and water sources.

BATTERY SAFETY

1.Do not recharge non-rechargeable batteries.
2.Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision (if removable).
3.Do not mix different types of batteries (alkaline, standard, or rechargeable).

EN

4.Never mix old and new batteries.
5.Batteries must be inserted with the correct polarity.
6.Exhausted batteries are to be removed from the toy.

Instruction manual

1.Check the device for any damage before use. If broken, do not use it for safety reasons.
2.Remove the screw at the back and open the battery compartment. Insert 3 AAA batteries with the correct polarity. Replace the cover and secure it with the screw.
3.Press the switch button to turn on the device.
4.Double-click the speaking button on device A, and device B will ring.
5.Hold the device within 5cm to speak.
6.Press and hold the speaking button to talk, and release it to listen.

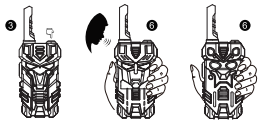

Coverage may vary depending on surroundings. Physical obstacles like hills or tall buildings may affect signal range.

ES

Soporte Postventa

Escanee el código QR para obtener ayuda y soporte.

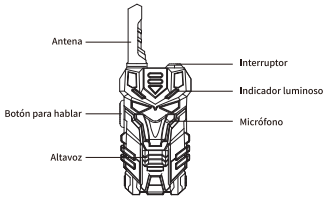

Indicador de batería

1. La luz indicadora de la batería permanecerá encendida después de instalar las pilas.
2. Cuando la batería esté baja, la luz parpadeará y la calidad de voz podría disminuir. Por favor, reemplace las pilas lo antes posible.
3. Cuando se presiona y mantiene el botón para hablar, el dispositivo está en modo transmisión y la luz parpadea dos veces por segundo.

⚠ Precaución

- No usar en exteriores durante tormentas.
- Mantener alejado de fuentes de calor y agua.

SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

1. No recargar baterías no recargables.
2. Las baterías recargables solo deben cargarse bajo supervisión adulta (si son extraíbles).
3. No mezcle diferentes tipos de baterías (alcalinas, estándar o recargables).

ES

4. Nunca mezclar baterías nuevas y usadas.
5. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
6. Las baterías agotadas deben ser retiradas del juguete.

Manual de instrucciones

1. Verifique el dispositivo para detectar daños antes de usarlo. Si está dañado, no lo use por razones de seguridad.
2. Retire el tornillo en la parte trasera y abra el compartimento de baterías. Inserte 3 pilas AAA con la polaridad correcta. Vuelva a colocar la tapa y asegúrela con el tornillo.
3. Presione el botón interruptor para encender el dispositivo.
4. Pulse dos veces el botón para hablar en el dispositivo A, y el dispositivo B sonará.
5. Sostenga el dispositivo a menos de 5 cm para hablar.
6. Mantenga pulsado el botón para hablar, y suéltelo para escuchar.

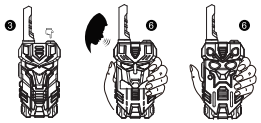

El alcance puede variar dependiendo del entorno. Los obstáculos físicos, como colinas o edificios altos, pueden afectar el alcance de la señal.

WARNING: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the distance between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

US Importer （Company Name）: STOBE CONSULT INC.
Address：1312 17th Street # 1347，Denver， CO 80202，United States
TEL： 01 303-7319873

Made in China

DE

Kundendienst

Scannen Sie den QR-Code für Hilfe und Unterstützung!

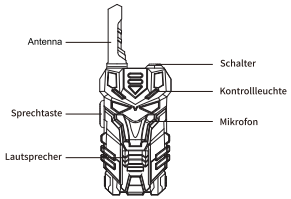

Batterieanzeige

1. Die Batterieleuchte bleibt nach dem Einsetzen der Batterien eingeschaltet.
2. Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Leuchte, und die Sprachqualität kann abnehmen. Bitte ersetzen Sie die Batterien so schnell wie möglich.
3. Wenn die Sprechtaste gedrückt gehalten wird, befindet sich das Gerät im Sendemodus, und die Leuchte blinkt zweimal pro Sekunde.

⚠ Achtung

- Nicht im Freien bei Gewitter verwenden.
- Von Hitze- und Wasserquellen fernhalten.

BATTERIESICHERHEIT

1. Nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder aufladen.
2. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden (falls entfernbar).
3. Keine unterschiedlichen Batterietypen (alkalisch, Standard, wiederaufladbar) mischen.

DE

4. Niemals alte und neue Batterien mischen.
5. Batterien müssen mit richtiger Polarität eingelegt werden.
6. Leere Batterien aus dem Spielzeug entfernen.

Bedienungsanleitung

1. Überprüfen Sie das Gerät vor der Benutzung auf Beschädigungen. Falls beschädigt, aus Sicherheitsgründen nicht benutzen.
2. Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite und öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 3 AAA-Batterien mit korrekter Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach und sichern Sie es mit der Schraube.
3. Drücken Sie den Schalter, um das Gerät einzuschalten.
4. Doppelklicken Sie auf die Sprechtaste am Gerät A, Gerät B klingelt.
5. Halten Sie das Gerät innerhalb von 5 cm, um zu sprechen.
6. Drücken und halten Sie die Sprechtaste zum Sprechen und lassen Sie sie zum Hören wieder los.

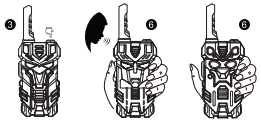

Die Reichweite kann je nach Umgebung variieren. Physische Hindernisse wie Hügel oder hohe Gebäude können die Signalreichweite beeinflussen.

IT

Assistenza Post-Vendita

Scansiona il codice QR per ricevere aiuto e supporto!

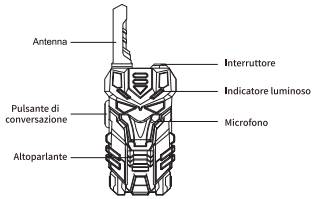

Indicatore della batteria

1. La spia della batteria rimane accesa dopo aver installato le batterie.
2. Quando la batteria è scarica, la spia lampeggia e la qualità audio può diminuire. Si prega di sostituire le batterie al più presto.
3. Quando il pulsante di comunicazione viene premuto, il dispositivo è in modalità di trasmissione e la spia lampeggia due volte al secondo.

⚠ Attenzione

- Non utilizzare all' aperto durante temporali.
- Tenere lontano da fonti di calore e acqua.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

1. Non ricaricare batterie non ricaricabili.
2. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto (se rimovibili).
3. Non mischiare diversi tipi di batterie (alcaline, standard o ricaricabili).

IT

4. Non mischiare mai batterie vecchie e nuove.
5. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
6. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.

Manuale di istruzioni

1. Controllare il dispositivo per eventuali danni prima dell'uso. Se rotto, non usarlo per motivi di sicurezza.
2. Rimuovere la vite sul retro e aprire lo scomparto batterie. Inserire 3 batterie AAA con la polarità corretta. Riposizionare il coperchio e fissarlo con la vite.
3. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
4. Premere due volte il pulsante di conversazione sul dispositivo A, il dispositivo B suonerà.
5. Tenere il dispositivo entro 5 cm per parlare.
6. Tenere premuto il pulsante di conversazione per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

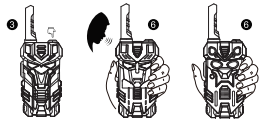

La copertura può variare a seconda dell'ambiente circostante. Ostacoli fisici come colline o edifici alti possono influenzare la portata del segnale.

FR

Support Après-Vente

Scannez le code QR pour obtenir de l'aide et du support!

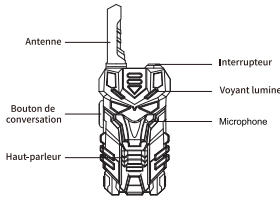

Indicateur de batterie

1.Le voyant de batterie reste allumé après l' installation des piles.
2. Lorsque les piles sont faibles, le voyant clignote et la qualité audio peut diminuer. Veuillez remplacer les piles dès que possible.
3. Lorsque le bouton de parole est pressé et maintenu, l'appareil est en mode transmission, et le voyant clignote deux fois par seconde.

⚠ Attention

- Ne pas utiliser à l' extérieur pendant les orages.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et d' eau.

SÉCURITÉ DES PILES

1. Ne pas recharger des piles non rechargeables.
2. Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte (si elles sont amovibles).
3. Ne mélangez pas différents types de piles (alcalines, standards ou rechargeables).

FR

4. Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées.
5. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
6. Retirez les piles épuisées du jouet.

Manuel d'instructions

1. Vérifiez l'appareil pour détecter tout dommage avant utilisation. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas pour des raisons de sécurité.
2. Retirez la vis à l'arrière et ouvrez le compartiment à piles. Insérez 3 piles AAA en respectant la polarité correcte. Remettez le couvercle en place et fixez-le avec la vis.
3. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'appareil.
4. Appuyez deux fois sur le bouton de communication de l'appareil A, et l'appareil B sonnera.
5. Tenez l'appareil à moins de 5 cm pour parler.
6. Maintenez enfoncé le bouton de communication pour parler, et relâchez-le pour écouter.

La couverture peut varier en fonction de l'environnement. Les obstacles physiques tels que collines ou grands bâtiments peuvent affecter la portée du signal.