ATTENTION

Afin de garantir le bon fonctionnement du produit, veuillez lire le manuel de fonctionnement avant utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer si besoin.

14 ANS ET PLUS

Manuel pour le propriétaire

ATTENTION

À LIRE AVANT D'UTILISER L'Arcade1UP

MESURES DE SÉCURITÉ

Les symboles suivants sont utilisés sur les étiquettes du jeu afin d'attirer l'attention sur d'éventuelles situations:

ATTENTION : Ne pas éviter ce risque peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation avant de retirer le couvercle. Ne doit être effectué que par un technicien qualifié.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

1. Veuillez lire et comprendre tous les avertissements indiqués dans ce manuel.
2. Ne pas modifier l'arcade lors du nettoyage.
3. Parents et tuteurs : veuillez lier l'intégralité du manuel avant d'autoriser le jeune à jouer.
4. L'adaptateur AC/DC et l'appareil ne doivent pas être exposés à des gouttes ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
   L'adaptateur AC/DC est utilisé comme dispositif de déconnexion.
   L'adaptateur AC/DC de l'appareil ne doit pas être obstrué OU doit être facilement accessible pendant l'utilisation prévue. Pour déconnecter complètement l'alimentation, l'adaptateur AC/DC de l'appareil doit être débranché du secteur.
5. S'il apparaît en fumée, ou que de la fumée dégage de l'appareil, il doit être connecté à la prise principale avec une connexion de terre de protection.
6. Distances minimales de 10 cm / 3,94 pouces autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
7. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
8. Aucune source de flamme nue telle que des bougies allumées ne doit être placée sur l'appareil.
9. L'appareil ne doit être utilisé que dans des climats modérés.

AVERTISSEMENT D'ÉPILEPSIE

Un petit nombre de personnes peuvent être sujettes à des crises d'épilepsie ou à des pertes de conscience lorsqu'elles sont exposées à certains motifs lumineux ou lumières clignotantes. Une exposition à certains motifs ou animations sur un écran de télévision ou dans des jeux vidéo peut déclencher des crises d'épilepsie ou des pertes de conscience chez ces individus. Afin de réduire ce risque, il est recommandé de faire une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu.

DÉCLARATION FCC/ISED

Cet appareil équipé à la partie 15 de la réglementation FCC/ISED ne présente aucune interférence nuisible, et cet appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Des changements ou des modifications apportés à cet appareil et non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Cet équipement a été testé et il a été ou conformer aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été prévues pour offrir une protection raisonnable contrelles interférences indésirables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles pour les communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence n'intervienne dans une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses pour la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être mises en évidence en éteignant et en allumant l'équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences à l'aide des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'équipement du récepteur
- Brancher l'équipement à une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui du récepteur
- Contacter votre vendeur ou un technicien radio / TV pour obtenir de l'aide

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres. Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte des avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (dont des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. N'utilisez pas à l'encontre des objectifs de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre dispose de deux broches et d'une broche de terre. La broche large ou la troisième broche sont utilisées pour votre sécurité. Si cette broche ne convient pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
   Protégez le câble d'alimentation du piétinement ou des pincements, notamment au niveau des fiches, des prises de courant, et du point où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil en cas d'orages ou de non-utilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à des personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou chute d'objet sur l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal, chute de l'appareil.
14. Utilisez uniquement avec un préhenseur/un support spécifié par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'une colonne montante est utilisée, soyez prudent lorsque vous déplacerla combinaison colonne montante / appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
15. L'équipement doit être utilisé à une température ambiante de travail de 32 °F à 95 °F (0 ° à 35 °C).
16. REQUIS DE BASCULEMENT - Cet appareil doit être fixé en place à l'aide des moyens de montage fournis. La pose libre peut entraîner une instabilité et entraîner des blessures. Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus de détails.

INSTALLATION

Ce jeu doit être utilisé en intérieur et à des fins privées uniquement. Il ne doit pas être installé à l'extérieur.
Les situations suivantes doivent être évitées.

1. Exposition directe au soleil, humidité élevée, contact direct avec de l'eau, poussière, forte chaleur ou grand froid.
2. Vibration. Ce jeu doit être mis en place sur une surface plane.
   N'installez pas l'appareil dans un environnement qui présente un obstacle en cas d'urgence (par exemple, à proximité d'un équipement de lutte contre les incendies ou d'issues de secours).

SPÉCIFICATIONS

Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement avec l'adaptateur fourni:
Fabricant: Blue Iron Holdings Ltd.
Modèle: BI36-120300-G2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: Adaptateur CA/CC
PUISSANCE D'ENTRÉE: CA 100-240V ~50/60Hz 1,2A Max.
PUISSANCE DE SORTIE: CC12V ⎓ 3A 36.0W
ÉCRAN: 43,18 cm (17 PO) LED
DIMENSIONS DE L'ARMOIRE ASSEMBLÉE (SANS PLATEFORME SURÉLEVÉE): 172,6 cm 48,3 x 56,6 cm (48,7 x 19 x 22,3 po)

- L'adaptateur CA/CC est utilisé comme dispositif de déconnexion.
- L'adaptateur CA/CC de l'appareil ne doit pas être obstrué OU doit être facilement accessible pendant l'utilisation prévue.
- Pour déconnecter complètement l'alimentation, l'adaptateur CA/CC de l'appareil doit être débranché du secteur.

** Informations sur l'efficacité énergétique de l'adaptateur également disponibles dans la FAQ sur WWW.ARCADE1UP.COM

ASSISTANCE OU RÉPARATION

Avant de nous contacter pour une assistance ou un service, veuillez consulter la section "Résolution de problèmes" del Manual del usuario. Si vous avez encore des questions concernant votre produit Arcade1UP ou si vous avez besoin d'une assistance technique.
Contactez le service client Arcade1UP sur www.Arcade1UP.com et cliquez sur "Soutien".

RÉGLAGES

1. **DÉPLACEZ LE CURSEUR SUR L'ICÔNE D'ENGRENAGE (À CÔTÉ DE L'ICÔNE DU JEU) À L'AIDE DU TRACKBALL**
2. **APPUYEZ SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON (SAUF LIVE) POUR ENTRER DANS LE RÉGLAGE**
3. **DÉPLACEZ LE CURSEUR À L'AIDE DU TRACKBALL POUR RÉGLER LES PARAMÈTRES**
4. **SÉLECTIONNEZ "HIDE THIS MENU" ET APPUYEZ SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON (SAUF LIVE) POUR ENREGISTRER ET QUITTER**

COMMANDES DU JEU

*LA BORNE ARCADE PEUT METTRE 10 À 15 SECONDES À S'ALLUMER APRÈS AVOIR POSITIONNÉ LE COMMUTATEUR SUR ON

1. **DÉPLACEZ LE CURSEUR SUR L'ICÔNE D'ENGRENAGE (À CÔTÉ DE L'ICÔNE DU JEU) À L'AIDE DU TRACKBALL**
2. **APPUYEZ SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON (SAUF LIVE) POUR CHOISIR LE JEU**
3. **SUIVEZ LES CONTRÔLES DE JEU À L'ÉCRAN POUR CHAQUE JEU**
4. **MAINTENEZ LE JOUEUR 1 (5 SECONDES) POUR RETOURNER AU MENU ET POUR ENREGISTRER UN MEILLEUR SCORE**
5. **MAINTENEZ LE JOUEUR 2 (5 SECONDES) POUR RÉINITIALISER LE JEU**

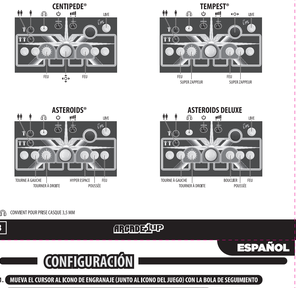

* CONVIENT POUR PIRATE CACHOUÈ 3.1 MM

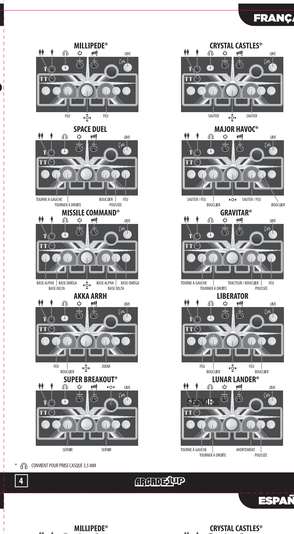

* CONVIENT POUR PIRATE CACHOUÈ 3.1 MM

ATTENTION

POUR PROFITER D'UN ENVIRONNEMENT DE JEU SÉCURITAIRE

Veuillez utiliser le kit d'ancrage mural fourni avec le produit.

ATTENTION

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir d'un basculement du produit. Afin d'éviter le basculement:

- Installez l'Arcade1UP au niveau du sol..
- Ne laissez jamais un enfant escalader ou s'accrocher au produit.
- Installez toujours un dispositif anti-basculement!

L'utilisation de dispositifs anti-basculement ne peut que réduire le risque de basculement et non l'éliminer.

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres. Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

Assurez-vous de placer votre Arcade1UP sur une surface plane

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF FCC:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF d'ISDE:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.
Cet équipement est conforme aux spécifications de conformité CNR-102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

RÉPARATION

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le jeu ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché dans la prise murale. Les fils/fiches sont mal branchés. L'interrupteur de rétroéclairement à l'arrière du moniteur est en position OFF.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale et que votre prise est alimentée. Branchez d'autres équipements électriques dans la prise pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Essayez une autre prise. Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Rétroéclairement à l'arrière du moniteur : Ouvrez le panneau latéral droit. Faites glisser l'interrupteur de rétroéclairement à l'arrière du moniteur sur la position ON.
Le jeu s'allume, mais il n'y a aucun son ou pas son.	Les fils/prises sont mal branchés. Le commutateur de volume est en position OFF.	Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Commutateur de volume : ouvrez le panneau latéral droit. Ajustez le commutateur de volume vers la droite pour augmenter le volume, vers la gauche pour le baisser.
Vous entendez du son mais il n'y a pas d'image.	Les fils/prises sont mal branchés.	Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage.
L'écran du jeu est figé.	Ce jeu a consacrée au problèmes du logiciel.	Éteignez l'entreprenque ON/OFF pour rallumer jeu. Vous devez peut-être réinitialiser le jeu. Trouvez l'entreprenque MARCHE/ARRÊT sur le produit ARRÊT. Débranchez jeu de la prise murale et attendez 10 secondes. Rétablissez le jeu. Actionnez le jeu et remettez l'entreprenque ON/OFF sur ON.
Le chapiteau ne s'allumera pas.	Le cordon d'alimentation du chapiteau n'est pas branché à l'arrière du moniteur. Le cordon d'alimentation du chapiteau est branché sur la mauvaise entrée.	Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Assurez-vous que le cordon d'alimentation du chapiteau est branché sur la mauvaise entrée.
L'écran du jeu semble pixélisé ou des lignes traversent l'image.	Les fils/prises sont mal branchés.	Assurez-vous que tous les fils/fiches sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Vous devez peut-être réinstaller le jeu. Trouvez l'entreprenque MARCHE/ARRÊT sur le produit ARRÊT. Débranchez jeu de la prise murale et attendez 10 secondes. Rétablissez le jeu. Actionnez le jeu et remettez l'entreprenque ON/OFF sur ON.
L'un des boutons du panneau de commande est bloqué en position basse.	Des débris peuvent s'être infiltrés entre le bouton et le boîtier de commande.	Appuyez fermement sur le bouton pour voir si le bouton se libère. Si le bouton se libère, il pourrait être nécessaire de nettoyer le boîtier de commande. Si le bouton ne se libère pas, il pourrait être nécessaire de remplacer le bouton.
Vous ne pouvez pas faire défiler les jeux dans le menu de sélection de jeux.	Vous utilisez peut-être mauvais joystick ou appuyez sur les mauvais boutons pour faire défiler les jeux.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous utilisez le bon joystick ou appuyez sur les bons boutons pour faire défiler le menu de sélection de jeu.
Vous pouvez faire défiler les jeux dans le menu de sélection de jeu, mais vous ne pouvez pas entrer dans un jeu pour commencer à jouer.	Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour entrer dans le jeu.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour entrer dans le jeu.
Vous vous entre dans le jeu, mais vous ne pouvez pas obtenir le jeu.	Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour obtenir le jeu.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour obtenir le jeu.
Vous vous entre dans le jeu, mais vous ne pouvez pas quitter le jeu pour revenir au menu de sélection de jeu.	Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour quitter le jeu.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour quitter le jeu.
Les fonctions de contrôle qui sont imprimées sur le panel de contrôle ne correspondent pas au jeu en cours de jeu.	Vous appuyez peut-être sur les mauvais boutons de contrôle du joystick ou sur le joystick.	Angoisette section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous utilisez le joystick approprié et que vous appuyez sur les bons boutons de contrôle. Angoisette le panel de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour le contrôle du concernant que le jeu ou le jeu actuel. Remarque: Les jeux sont parfois sur d'anciens utilisaient des moteurs boutons mais maintenant différemment.
Le jeu ne se met pas en pause/ne jeu ne s'éteint pas 2 minutes pour ce jeu classe.	Ce jeu ne peut pas qu'un jeu 2 ? ne. 2 joueurs.	Aujourd'hui vous à la section Contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous avez sélectionné le jeu pour ce jeu.

AUTRES TITRES

Les couleurs, modèles et motifs peuvent varier.

visitez Arcade1up.com

POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE LISTE DE DIFFUSION ET VOIR UNE LISTE COMPLÈTE DES JEUX

PAC-MAN™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Centipede™ © Atari Interactive, Inc.
©2022 Major and the Major Logo are registered trademarks owned by Ms. Pacman, Inc. All rights reserved. Used under license.
MORTAL KOMBAT © & TM ⓒ WB Games Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
MIDWAY GAMES, MIDWAY, MIDWAY LOGO, AND ARCADE LEGENDS ARE TRADEMARKS OF MIDWAY GAMES LLC.

LALALA™ ©2021 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
LALALA™ ©2021 TOKYO BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-LAND™ & ©1984 TOKYO BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-MAN™ ©1980 TOKYO BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC-MAN™ ©2021 TOKYO BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
SUPER PAC-MAN™ & ©1982 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
PAC & PAC-MAN™ & ©1980 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
MS.PAC-MAN™ & ©1981 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
BOMPING™ ©1983 TOKYO BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ROLLING THUNDER™ & ©1986 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

VERITABLES JEUX D'ARCADE TAITO®

TAITOEXPERTS

FABRIQUÉ EN CHINE
REV 02.24.21

ADVERTENCIA

LEER ANTES DE USAR EL Arcade1UP

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Los symboles suivants sont utilisés sur les étiquettes du jeu afin d'attirer l'attention sur d'éventuelles situations:

ADVERTENCIA: No evitar el riesgo puede resultar en muerte o en lesiones graves.

Riesgo de choc électrique. Débranchez l'alimentation avant de retirer le couvercle. Ne doit être effectué que par un technicien qualifié.

Peligro eléctrico. Desconectar la corriente antes de quitar la tapa. Solo lo debe hacer un técnico cualificado.

1. Lea y comprenda todas las advertencias indicadas en este manual.
2. No se mueje la sala de juegos durante la limpieza.
3. Padres y tutores: lea el manual completo antes de permitir que el jugador jueque.
4. El adaptador y el aparato de CA / CC no deben exponerse a gotteo o salpicaduras, y ningun objeto lleno de líquido, como jarrones, debe colocarse sobre el aparato.
   El adaptador de CA / CC se utiliza como dispositivo de desconexión.
   El adaptador de CA / CC del aparato no debe obstruirse O debe ser fácilmente accesible durante el uso previsto. Para desconectar completamente la entrada de energía, el adaptador AC / DC del aparato debe desconectarse de la red.
5. Si el aparato cuenta con un terminal de tierra de protección, debe conectarse al tomacorriente principal con una conexión a tierra de protección.
6. Distancias mínimas de 10 cm / 3,94 pulgadas alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
7. La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
8. No se deben colocar sobre el aparato llamas de llamas vivas, como velas encendidas.
9. El aparato solo debe utilizarse en climas moderados.

AVERTENCIA DE EPILEPSIA

Puede que un porcentaje muy pequeño de personas experimente ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a ciertos patrones de luz o luces parpadeantes. La exposición a ciertos patrones o fondos en una pantalla de televisión o al jugar a videojuegos podría provocar ataques epilépticos o desmayos en dichas personas. Para reducir el riesgo de dichos ataques de epilepsia, se recomienda tomar un descanso de 10 – 15 minutos por cada hora de juego.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES/ISED

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa FCC/ISED nombre de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Puede que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas referencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

Esta equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contrelas interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala ni se usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o de televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un enchufe que esté en un circuito diferente del receptor
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experto para pedir ayuda

ADVERTENCIA: Arcade1UP no acepta responsabilidades por instalación incorrecta o por cargas excesivas colocadas en tornillos o en soportes. Este anclaje de pared no sustituye a una supervisión adulta adecuada.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie solamente con un trapo seco.
7. No Bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas con una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera clavija con conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija están pensadas para su seguridad. Cuando el enchufe proporcionado no encaje en su enchufe, consulte con un electricista para sustituir el enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable de corriente de que se pise o se pince especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto en el que salen del aparato.
11. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un periodo prolongado de tiempo.
13. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Será necesaria la reparación de esta aparato cuando permita algún daño, por ejemplo, en el cable o en enchufe de alimentación, cuando se produzca derrame de líquido o caída de objetos sobre el aparato, exposición a la lluvia o a la humedad, funcionamiento anómalo o caída del producto.
   Dado solo con un elevador especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utilice un elevador, tenga
14. cuidado al mover la combinación elevador / aparato para evitar lesiones por vuelco.
   El equipo debe usarse a temperatura ambiente de trabajo 32 ° - 95 ° F (0 ° - 35 ° C).
15. REQUERIDO DE VUELTA - Este aparato debe asegurarse en su lugar usando los medios de montaje provistos. Estar de pie puede provocar inestabilidad y provocar posibles lesiones. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

INSTALLATION

Este juego está diseñado solamente para uso interior y personal.
No se debe instalar en el exterior. Se deben evitar las siguientes condiciones.

1. La exposición directa a la luz solar, la alta humedad, el contacto directo con el agua, el polvo, las altas temperaturas o el frío extremo.
2. Vibración. El juego se debe instalar en una superficie plana.
   No lo instale en un área en la que pueda suponer un obstáculo en caso de emergencia. (por ejemplo, cerca de equipamiento antiincendios o de salidas de emergencias).

ESPECIFICACIONES

Este producto debe usarse solo con el adaptador provisto:
Fabricante: Blue Iron Holdings Ltd.
Modelo: BI36-120300-G2

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Adaptador CA/CC
POTENCIA DE ENTRADA: CA 100-240V ~50/60Hz 1,2A Máx.
POTENCIA DE SALIDA: CC12V ⎓ 3A 36.0W
MONITOR: 17" LED
DIMENSIONES DEL GABINETE ENSAMBLADO (SIN PLATAFORMA ELEVADA): 48,7 x 119 x 22,3" (123,6 x 48,3 x 56,6 cm)

- El adaptador de CA / CC se utiliza como dispositivo de desconexión.
- El adaptador de CA / CC del aparato no debe obstruirse O debe ser fácilmente accesible durante el uso previsto.
- Para desconectar completamente la entrada de energía, el adaptador CA / CC del aparato debe desconectarse de la red.

** Informations sur l'efficacité énergétique de l'adaptateur également disponibles dans la FAQ sur WWW.ARCADE1UP.COM

ASSISTENCIA O REPARACIÓN

Antes de ponerse en contacto con nosotros para solicitar asistencia o servicio, consulte la sección "Solución de problemas" del Manual del usuario. Si aún tiene preguntas sobre su producto Arcade1UP o necesita soporte técnico.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Arcade1UP en www.Arcade1UP.com y haga clic en "Soporte".

CONFIGURACIÓN

1. **MUEVA EL CURSOR AL ICONO DE ENGRANAJE (JUNTO AL ICONO DEL JUEGO) CON LA BOLA DE SEGUIMIENTO**
2. **PRESIONA CUALQUIER BOTÓN (EXCEPTO LIVE) PARA INGRESAR A LA CONFIGURACIÓN**
3. **MUEVA EL CURSOR CON LA BOLA DE SEGUIMIENTO PARA AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN**
4. **SELECCIONE "HIDE THIS MENU" Y PRESIONE CUALQUIER BOTÓN (EXCEPTO LIVE) PARA GUARDAR Y SALIR**

CONTROLES DEL JUEGO

*ARCADE PUEDE TARDAR 10 - 15 SEGUNDOS EN ARRANCAR DESPUÉS DE ENCENDERLO.

1. **MUEVA EL CURSOR AL ICONO DE ENGRANAJE (JUNTO AL ICONO DEL JUEGO) CON LA BOLA DE SEGUIMIENTO**
2. **PRESIONA CUALQUIER BOTÓN (EXCEPTO LIVE) PARA LLEGAR EL JUEGO**
3. **SIGA LOS CONTROLES DEL JUEGO A CONTINUACIÓN PARA CADA JUEGO**
4. **MANTENER EL JUGADOR 1 (5 SEGUNDOS) PARA VOLVER AL MENÚ Y GUARDAR UNA PUNTUACIÓN ALTA**
5. **MANTENER EL JUGADOR 2 (5 SEGUNDOS) PARA RESTABLECER EL JUEGO**

* GÍRAR PARA CORRECTOR DE AGRICULTORES DE 3.5 MM

* GÍRAR PARA CORRECTOR DE AGRICULTORES DE 3.5 MM

ADVERTENCIA

DISFRUTAR DE UN ENTORNO DE JUEGOS SEGUROS

Utilice el kit de anclaje de pared que se incluye con el producto.

ADVERTENCIA

Se pueden producir lesiones por aplastamiento graves o fatales por vuelco del aparato. Para ayudar a evitar el vuelco:

- Coloque Arcade1UP en un suelo plano.
- No permita que los niños se suban o se cuelguen del producto.
- ¡Ponga siempre un dispositivo antivuelco!

Usar barreras antivuelco solamente reduce pero no elimina el riesgo de vuelco.

ADVERTENCIA: ArcadeUP no acepta responsabilidades por instalación incorrecta o por cargas excesivas colocadas en tornillos o en soportes. Este anclaje de pared no sustituye a una supervisión adulta adecuada.

Asegúrate de ubicar tu Arcade1UP en una superficie plana

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE RF DE LA FCC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE RF DE ISED:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.
Tras cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición a RF de CNR-102, se debe mantener una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El juego no se encenderá.	El cable de alimentación no está enchufado a la toma de corriente. Los cables / enchufes están conectados incorrectamente. El interruptor de carga de la parte posterior del monitor está en la posición de APAGADO.	Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado al tomacorriente de la pared y que haya energía en ese tomacorriente. (Enchufe otros equipos eléctricos en el tomacorriente para comprobar de que el tomacorriente funciona correctamente). Asegúrese de que todos los cables / enchufes están conectados correctamente y completamente ubicados como se indica en las instrucciones de montaje. Cambie el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO ubicado en la plataforma de la parte posterior del monitor a la posición de ENCENDIDO. Cambie el interruptor de carga de la parte posterior del monitor a la posición de ENCENDIDO.
El juego no encenderá, pero no hay son