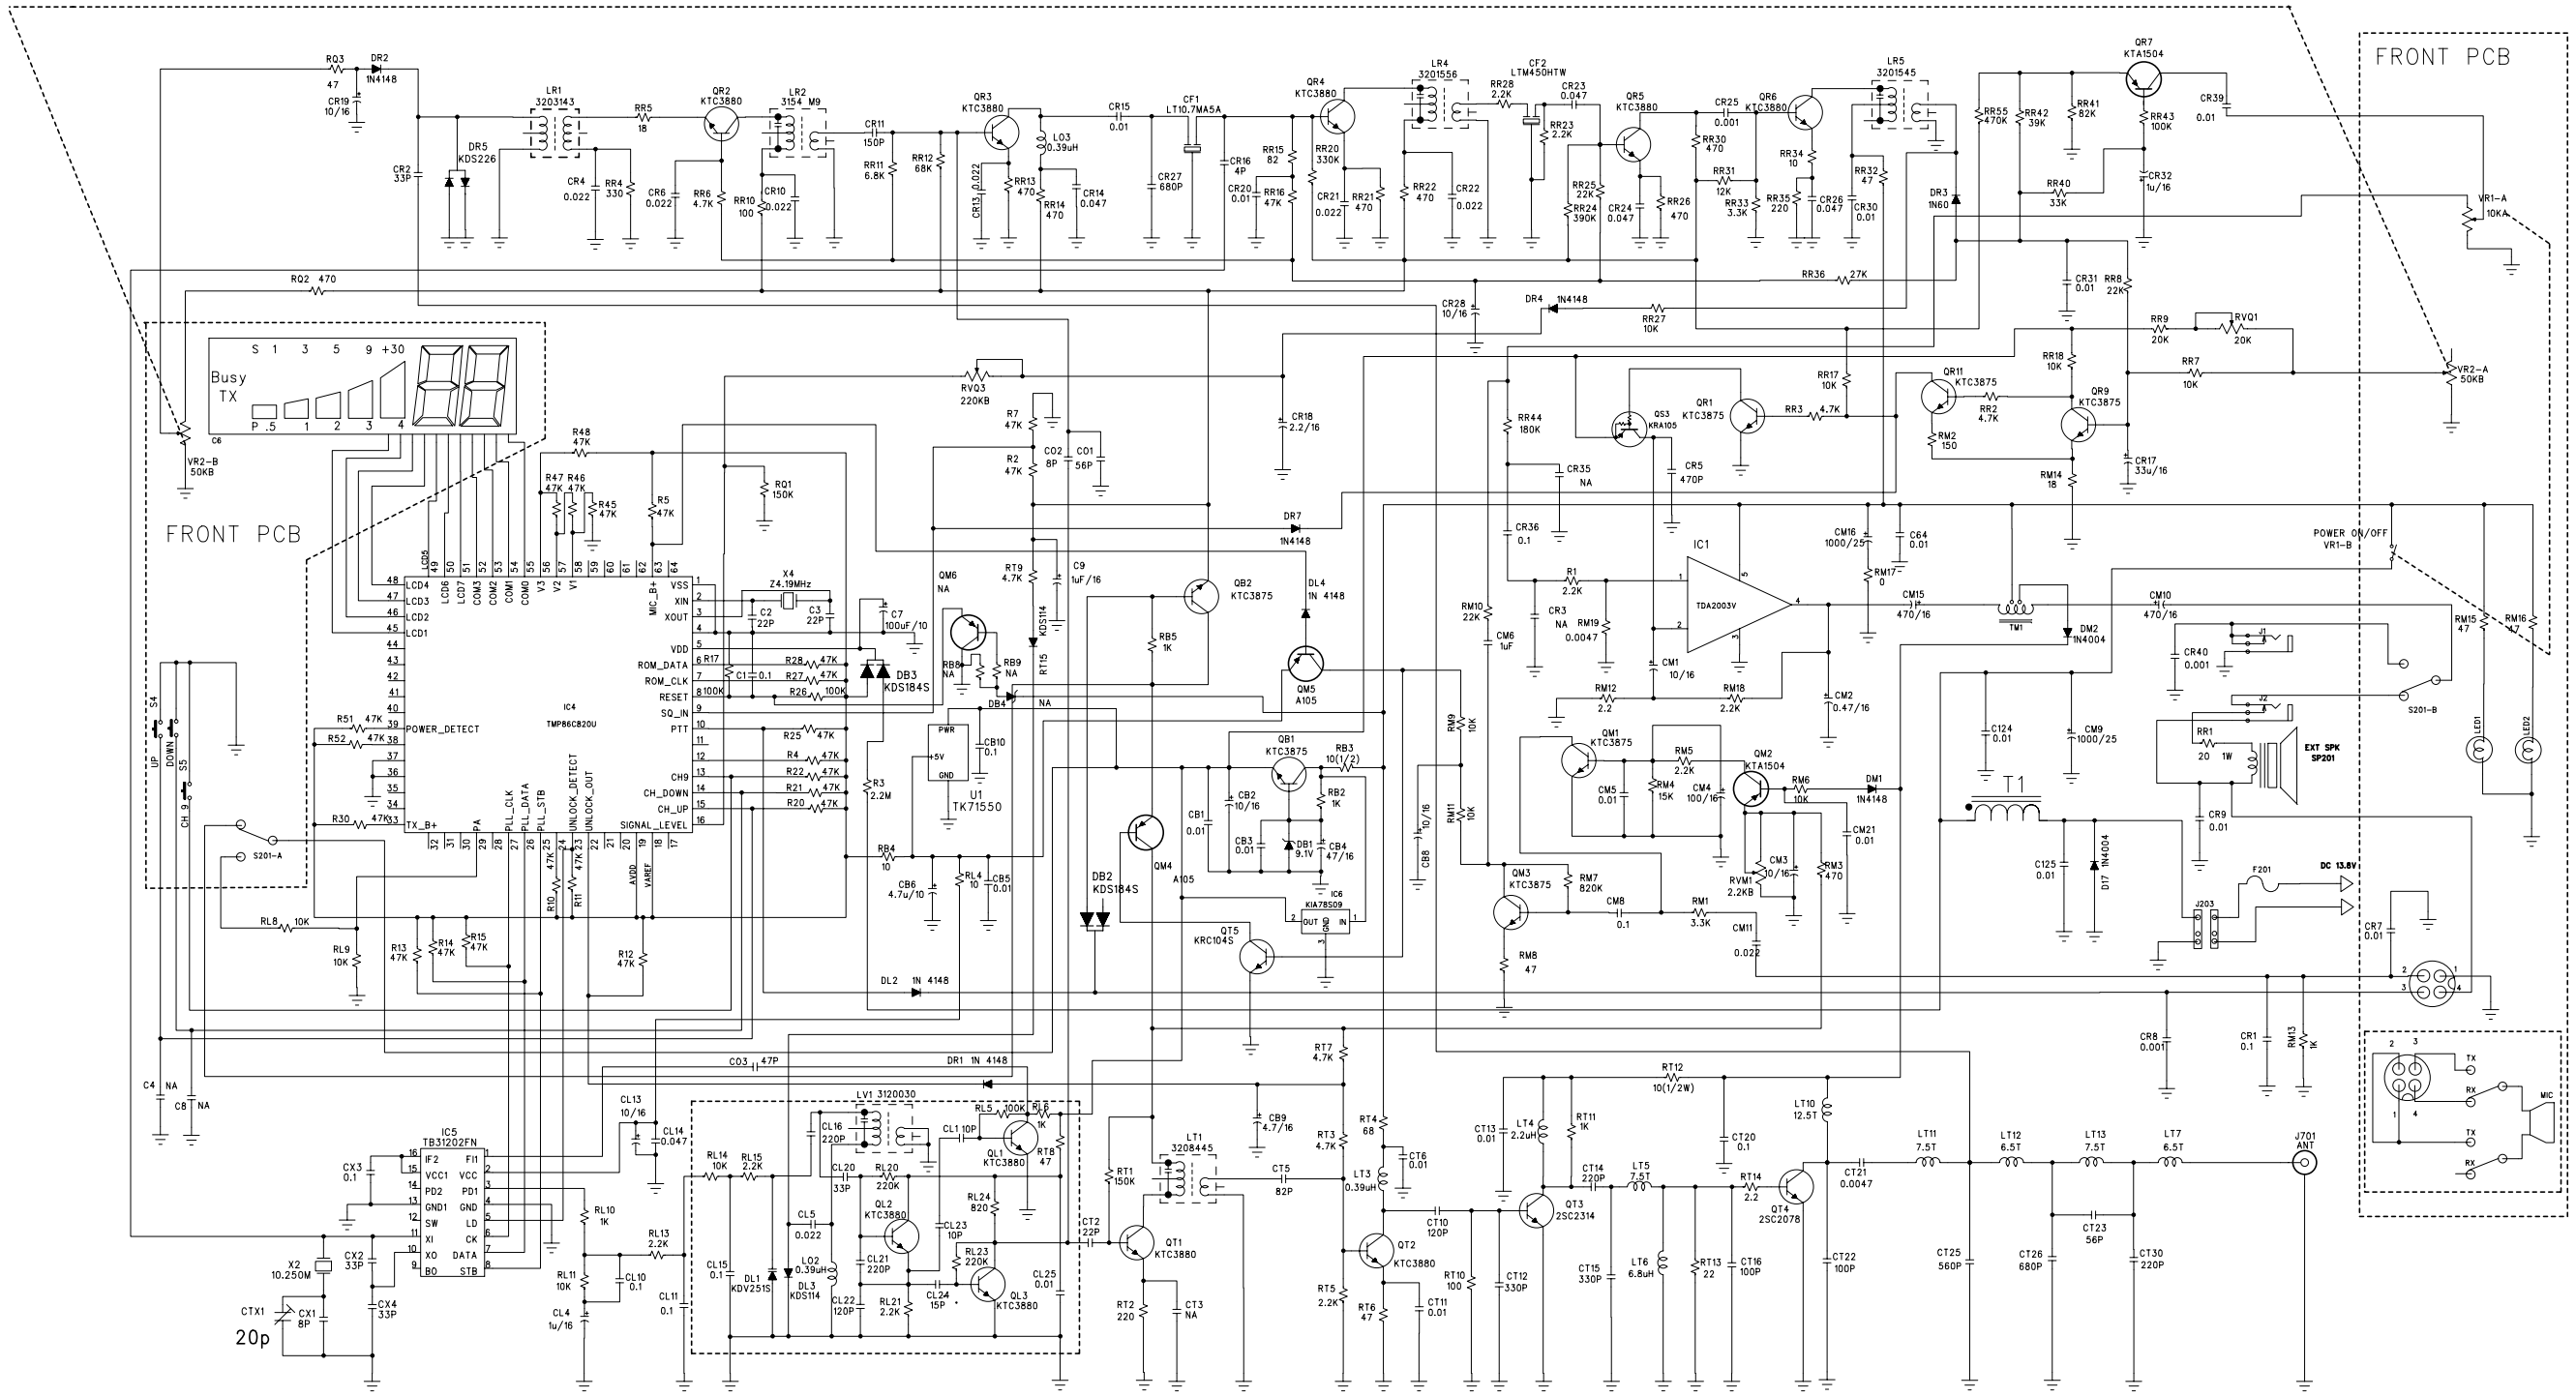
FRONT PCB
FRONT PCB
Busy
TX
S 1 3 5 9 +30
P .5 1 2 3 4
IC4
TMP86C820U
IC5
TB31202FN
IC1
TDA2003V
IC6
KIA78S09
U1
TK71550
X4
4.19MHz
X2
10.250M
CTX1
20p
POWER_DETECT
POWER ON/OFF
VR1-B
EXT SPK
SP201
DC 13.8V
J701
ANT
S201-A
S201-B
J203
F201
TM1
T1
LV1 3120030
LT1
3208445
LR1
3203143
LR2
3154 M9
LR4
3201556
LR5
3201545
CF1
LT10.7MA5A
CF2
LTM450HTW
LO3
0.39uH
LO2
0.39uH
DL1
KDV2515
DL3
KDS114
DB3
KDS184S
DB2
KDS184S
DR5
KDS226
DL2
1N 4148
DR1
1N 4148
DR7
1N4148
DL4
1N 4148
DR4
1N4148
DR2
1N4148
DR3
1N60
DM2
1N4004
DM1
1N4148
D17
1N4004
QM5
A105
QM4
A105
QS3
KRA105
QT5
KRC104S
QT1
KTC3880
QT2
KTC3880
QT3
2SC2314
QT4
2SC2078
QM1
KTC3875
QM3
KTC3875
QB1
KTC3875
QB2
KTC3875
QR1
KTC3875
QR11
KTC3875
QR9
KTC3875
QR2
KTC3880
QR3
KTC3880
QR4
KTC3880
QR5
KTC3880
QR6
KTC3880
QR7
KTA1504
QM2
KTA1504
QL1
KTC3880
QL2
KTC3880
QL3
KTC3880
LED1
LED2
J1
J2
J3
TX
RX
MIC