Part Name	TLC120_UN_A2	Part NO.	000-0000-00	Material	64gsm 日本大王亮面雜誌紙/雙面印刷/單色+Pantone 151C	File Date	20160218
						Version	A2

Size: 70x70 mm

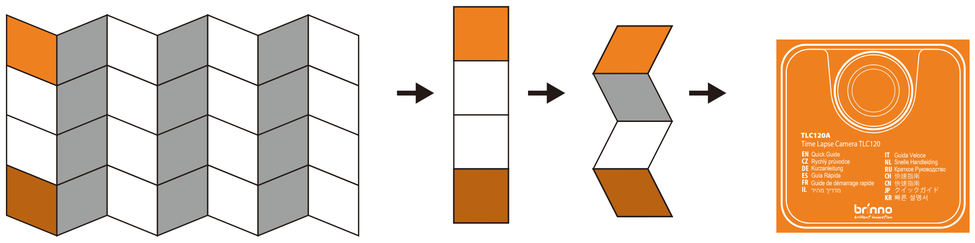

Language Ready

GB V
CZ V
DE V
ES V
FR V
IL V
IT V
NL V
RU V
CH V
CN V
JP V
KR V

TLC120A
Time Lapse Camera TLC120

EN Quick Guide
CZ Rychlý průvodce
DE Kurzanleitung
ES Guía Rápida
FR Guide de démarrage rapide
IL מדריך מהיר
IT Guida Veloce
NL Snelle Handleiding
RU Краткое Руководство
CH 快速指南
CN 快速指南
JP クイックガイド
KR 빠른 설명서

brinno
brilliant moments

makes time lapse easy

TLC 120A

brinno

000-0000-00 UN A2

1 Installing the Brinno Camera App on your smartphone

CZ Instalace aplikace Brinno Camera na váš smartphone
SE Installieren des Brinno Kamera App auf Ihrem Smartphone
IT Instalar el Brinno Camera App en su celular
FR Installation de l'App Brinno Caméra sur votre smartphone
ES Instalación del App Brinno Camera en su smartphone
IT Installazione dell'app per fotocamera Brinno sullo smartphone
NL Het installeren van de Brinno Camera App op uw smartphone
RU Установка приложения Brinno на Ваш смартфон
CH 手機下載Brinno Camera App
CN 手机下载Brinno Camera App
JP スマートフォンにBrinno camera アプリをインストールして下さい。
KR 스마트폰에 브리노 카메라 앱을 설치합니다

Brinno Camera

For more information or user manual please go to:
www.brinno.com/tlc120

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play

CZ Vice informací nebo návod k použití najdete na: www.brinno.com/tlc120
DE Weitere Informationen oder Handbuch finden Sie unter: www.brinno.com/tlc120
ES Para más información o Manual de Usuario por favor visitar: www.brinno.com/tlc120
FR Pour plus d'informations ou guide d'utilisation s'il vous plaît aller à www.brinno.com/tlc120
IL לפרטים נוספים או להוראות שימוש אנא בקרו באתר: www.brinno.com/tlc120
IT Per maggiori informazioni o il manuale d'uso, visitare: www.brinno.com/tlc120
NL Voor meer informatie of de complete handleiding ga svp naar: www.brinno.com/tlc120
RU За информацией или руководством пользователя можно обратиться на www.brinno.com/tlc120
CH 詳細資訊與說明，請參閱以下連結: www.brinno.com/tlc120
CN 详细信息与说明，请参阅以下连结链接: www.brinno.com/tlc120
JP 詳細情報や詳しい使い方は下記アドレスをご参照下さい。 www.brinno.com/tlc120
KR 추가 정보 및 사용자 매뉴얼은 여기를 참고하세요: www.brinno.com/tlc120

Note

FCC
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limit s for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit diferent from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:
Any changes or modications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement:
1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

BSMI 有電池產品
CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS
警告
本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理過之電池。

NCC LP0002
經立案通訊監射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

GB The information on the sticker (in the box, below) is required when connecting the camera to a smartphone. If there is no sticker, refer to the supplied English version of the instruction manual.
CZ Informace na nálepce (v rámečku níže) jsou nezbytné pro připojení kamery ke smartphonu. Pokud se níže žádná nálepka nenachází, podívejte se do anglické verze tohoto návodu k použití, která je součástí balení.
DE Die Informationen auf dem Aufkleber (im Kasten unten) ist erforderlich, wenn sie auf einem Smartphone die Kamera anschließen. Wenn es keinen Aufkleber gibt, lesen sie auf die mitgelieferten englische Version des Handbuches.
ES Es imprescindible seguir la información en la etiqueta (en el cuadro siguiente) cuando conecta la cámara a un celular. Si no se encuentra la etiqueta, por favor referirse al manual de instrucción en Inglés.
FR L'information sur l'étiquette (dans l'encadré ci-dessous) est nécessaire pour connecter l'appareil à un smartphone. En l'absence de autocollant, se référer à la version anglaise du guide d'utilisation.
IL המידע שעל המדבקה (בתפסיה, למטה) דרוש בזמן חיבור המצלמה לסמארטפון. אם אין מדבקה, עיין בגרסה האנגלית של מדריך זה.
IT Le informazioni sull'adesivo (nel riquadro in basso) sono necessarie quando si connette la fotocamera ad uno smartphone. Se non è presente l'adesivo, fare riferimento alla versione fornita in lingua inglese del manuale di istruzioni.
NL De informatie op de sticker (in de doos, onder) is nodig om de camera aan te sluiten op een smartphone. Als er geen sticker is, dan is de betreffende info ook te vinden in de handleiding (engels).
RU Информация на стикере (внутри коробки) предназначена для соединения камеры со смартфоном. Если стикера нет, обратитесь к предоставленной английской версии инструкции.
CH 手機APP連接相機裝置時，可參閱外盒貼紙的連接資訊，若無貼紙，請參閱英文說明書。
CN 手机APP连接相机装置时，可参阅外盒贴纸的连接信息，若无贴纸，请参阅英文说明书。
JP パッケージ下部に貼付のステッカー記載情報はカメラとスマートフォンを接続する際に必要になります。もしステッカーが貼付されていない場合は、英文マニュアルをご参照下さい。
KR 박스 아래쪽의 스티커의 정보는 스마트폰으로 카메라에 접속할 때 필요합니다. 만일 스티커가 없다면 제공된 영문매뉴얼을 참조하세요.
IL
IT

2 Camera Parts

CZ Část kamery
SE Kamerateile
ES Partes de la Cámara
FR Pièces de l'appareil photo
IL חלקי המצלמה
IT Parti della fotocamera
NL Camera onderdelen
RU Детали камеры
CH 相機內容
CN 相机部件
JP パーツ
KR 카메라 부품

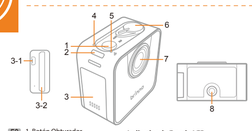

GB 1. Shutter Button
2. Strap Eyelet
3. Memory Card Cover
3-1. Micro USB Socket
3-2. SD Card Slot
4. Status LED Indicator
5. Wi-Fi / Bluetooth Lamp
6. Power ON/OFF Switch
7. Lens
8. Tripod Mount

Status LED Indicator
Red (Battery):
- Battery Low
- SD Card Error

Green (Recording):
- Capturing flashes once while capturing
- Standby: Press OK button, flashes once

Blue (Wi-Fi/BLE):
- Connecting: flashing
- Wi-Fi/ BLE ON: on

CZ 1. Tlačítko spouště
2. Očko pro řemínek
3. Kryt paměťové karty
3-1. Konektor Micro USB
3-2. Slot pro SD kartu
4. LED indikátor stavu
5. Indikátor Wi-Fi / Bluetooth
6. Vypínač ON/OFF
7. Objektiv
8. Závit pro stativ

LED indikátor stavu
Červená (Baterie):
- Vybité baterie
- Chyba SD karty

Zelená (nahrávání):
- Pořízení snímku: blikne jednou při pořízení snímku
- Standby: Stiskněte tlačítko OK, blikne jednou

Modrá (Wi-Fi/BLE):
- Připojování: bliká
- Wi-Fi / BLE on

DE 1. Auslöser
2. Trageriemenöse
3. Abdeckung für Speicherkarte
3-1. Micro USB Buchse
3-2. SD Card Slot
4. Status-LED-Anzeige
5. WLAN / Bluetooth Lampe
6. Power ON / OFF-Schalter
7. Objektiv
8. Stativbefestigung

Status-LED-Anzeige
Rot (Batterie):
- Batterie schwach
- SD-Kartenfehler

Grün (Aufname):
- Erfassung: blinkt einmal während der Aufnahme
- Standby: Drücken Sie die Taste OK, blinkt Einmal

Blau (Wi-Fi/BLE):
- Anschluss: Blinken
- Wi-Fi / BLE:ein

ES 1. Botón Obturador
2. Resquicio para pulsera
3. Tapa de Tarjeta de Memoria
3-1. Puerto Micro USB
3-2. Compartimento de Tarjeta SD
4. Indicador de Estado LED
5. Indicador Wi-Fi / Bluetooth
6. Interruptor de Energía ON/OFF
7. Lente
8. Montura para Trípode

Indicador de Estado LED
Rojo (Energía):
- Energía Baja
- Error de Tarjeta SD

Verde (Grabación):
- Durante la grabación: parpadea una vez
- En espera: Presiona botón OK, parpadea una vez

Azul (Wi-Fi/BLE):
- Conectando: Parpadea
- Wi-Fi/BLE Encendido: encendido

FR 1. Déclencheur
2. Œillet pour strap
3. Couvercle carte mémoire
3-1. Douille Micro USB
3-2. SD Card Slot
4. Indicateur d'état LED
5. Lampe Wi-Fi/Bluetooth
6. Power ON / OFF
7. Objectif
8. Trépied

Indicateur d'état LED
Rouge (Batterie):
- Batterie faible
- Erreur de carte SD

Vert (enregistrement):
- Capture: clignote une fois lors de la capture
- Veille: Appuyez sur le bouton OK, clignote une fois

Bleu (Wi-Fi/BLE):
- Connexion: clignotant
- Wi-Fi / BLE ON: marche

IL 1. לחצן צילום
2. חלאה לרצועה
3. כיסוי כרטיס זיכרון
3-1. שקע Micro USB
3-2. שקע כרטיס SD
4. נורית מחוונת מצב אות עזר לחצן
• המצלמה לחץ על לחצן הצילום, מהבהב פעם אחת
• המתנה: לחץ על לחצן הצילום / כבוי: מהבהב פעם אחת
5. מחוון Wi-Fi / Bluetooth
6. לחצן הפעלה / כבוי
7. עדשה
8. תושבת חצובה

מצב נורת לד חיווי
אדום (סוללה):
• סוללה חלשה
• שגיאת כרטיס SD

ירוק (הקלטה):
• פלאש אחד בכל פעם אות עזר לחצן
• המתנה: לחץ על לחצן הצילום, מהבהב פעם אחת

כחול (Wi-Fi / BLE):
• התחברות: הבהוב
• Wi-Fi / BLE פעילים: ON

RU 1. Кнопка спуска
2. Ушко для ремешка
3. Крышка отсека карты памяти
3-1. Разъем Micro USB
3-2. Слот для SD Card
4. LED индикатор статуса
5. Индикатор Wi-Fi / Bluetooth
6. Выключатель ON/OFF
7. Объектив
8. Крепление штатива

LED индикатор статуса
Красный (батарея):
- Батарея разряжена
- Ошибка карты памяти

Зеленый (Запись):
- Съемка: мигает только в момент снимка
- Ожидание: нажмите кнопку OK, мигает один раз

Синий (Wi-Fi/ Bluetooth):
- Соединение: мигает
- Wi-Fi/ Bluetooth подсоединен: горит непрерывно

CH 1. 拍攝按鈕
2. 相機吊飾孔
3. 記憶卡蓋
3-1. USB插槽
3-2. 記憶卡插槽
4. LED狀態指示燈
5. Wi-Fi/藍牙 狀態燈
6. 電源開關
7. 鏡頭
8. 三腳架插孔

LED狀態指示燈
紅燈:
• 電力不足
• SD卡錯誤

綠燈（拍攝）:
• 按相機拍攝時一次
• 待機:按下開關鍵，綠燈閃爍一次

藍燈(Wi-Fi/藍牙):
• 連接藍芽:閃爍
• Wi-Fi/藍牙開啟:持續亮燈

CN 1. 拍摄按钮
2. 相机吊饰孔
3. 存储卡盖
3-1. USB插槽
3-2. 存储卡插槽
4. LED状态指示灯
5. Wi-Fi/蓝牙 状态灯
6. 电源开关
7. 镜头
8. 三脚架插孔

LED状态显示灯
红灯（电量）:
• 电力不足
• SD卡错误

绿灯（记录）:
• 拍摄时闪烁一次
• 待机:按下开关后，绿灯闪烁一次

蓝灯(Wi-Fi/蓝牙):
• 连接蓝牙:闪烁
• Wi-Fi/蓝牙开启:持续亮灯

JP 1. シャッターボタン
2. ストラップホール
3. メモリカードカバー
3-1. マイクロUSB差込口
3-2. SDカードスロット
4. LEDランプ
5. Wi-Fi/Bluetoothランプ
6. 電源スイッチ
7. レンズ
8. 三脚用ネジ

LED ランプの表示について
赤色(バッテリー)
• 蓄電電
• SDカードエラー

緑色(録画中)
• 録画中:キャプチャーするタイミングで光ります。
• 待機中：OKボタンを押すと一回光ります。

青色(Wi-Fi/BLE)
• 接続中:光り続けます。
• Wi-Fi/ BLE ON: オン

KR 1. 셔터 버튼
2. 손목 끈 홀
3. 메모리카드 커버
3-1. 마이크로USB소켓
3-2. SD 카드 슬롯4
4. LED 상태 알림
5. 와이파이 / 블루투스 램프
6. 파워 온 오프 스위치
7. 렌즈
8. 삼각대 마운트

LED 상태 알림
빨강(배터리):
• 배터리 낮음
• SD 카드 에러

초록(촬영 중):
• 촬영 : 장착 한 번 깜박이는 동안
• 대기: OK를 누르면, 한번 깜박입니다

파랑 (Wi-Fi/BLE):
• 연결 중: 깜박임
• Wi-Fi/ BLE ON: on

3 Installing the SD Card

CZ Vložení SD karty
SE Einlegen der SD-Karte
ES Instalar la Tarjeta SD
FR Installation de la carte SD
IT Installazione della scheda SD
DE SD Kart installieren
NL Установка карты памяти (SD Card)
RU 把卡片放置
CH 存储卡安装
CN 把卡片放置
JP SDカードを挿入します
KR SD 카드를 삽입

4 Charging the Camera Battery

CZ Dobíjení baterie kamery
SE Aufladen der Kamera-Batterie
ES Cargar la Batería de la Cámara
FR Charger la batterie de l'appareil photo
IL טעינת סוללת המצלמה
IT Carica della batteria della fotocamera
DE Die cameraBatterij laden
NL Зарядка аккумулятора
CH 相機電池充電
CN 充电
JP バッテリーを充電します
KR 카메라 배터리를 충전하기

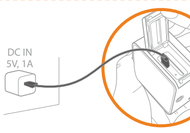

Charging the camera via a Micro USB adapter (Camera should be turned Off)
* First time battery charge requires 6 hours.
* Battery charging, LED Orange. / Battery full, LED green.

CZ Dobíjení kamery přes konektor Micro USB. (Kamera by měla být vypnutá)
* První dobití baterie vyžaduje 6 hodin dobíjení.
* Dobíjení baterie – oranžová LED. / Baterie nabitá – zelená LED

DE Laden Sie die Kamera über einen Micro-USB-Adapter (Kamera sollte ausgeschaltet werden)
* Akku zum ersten Mal laden benötigt 6 Stunden.
* Batterieladung , LED orange. / Akku voll, LED grün.

ES Cargar por medio de un adaptador Micro USB. (La cámara debe estar apagada)
* La primera carga se requiere 6 horas.
* Cargando Batería, LED Naranja. / Batería Cargada Completamente, LED Verde.

FR Chargement de la caméra via un adaptateur USB Micro (Camera doit être éteint)
* Première charge de la batterie nécessite 6 heures.
* Chargement de la batterie, LED orange. / Batterie pleine, LED verte.

IL טעינת המצלמה באמצעות מתאם Micro USB (המצלמה צריכה להיות כבויה)
* "טעינה ראשונה של המצלמה דורשת 6 שעות
"טעינת סוללה, נורה כתומה
"סוללה מלאה, נורה ירוקה

IT Carica della fotocamera tramite adattatore micro USB (la fotocamera deve essere spenta)
* La prima carica della batteria richiede 6 ore.
* Carica della batteria, LED arancione./ Batteria carica, LED verde.

NL De camera laden via een MicroUSB adapter (de camera dient uit te staan)
* De eerste lading van de batterij vergt 6 uur.
* Batterij laadt, LED oranje. / Batterij vol, LED groen.

RU Зарядка камеры через Micro USB адаптер. (камера должна быть выключена)
* Первая зарядка занимает 6 часов.
* Батарея заряжается, LED оранжевый. / Батарея заряжена, LED зеленый.

CH 外接USB充電(相機電源須關閉)
* 第一次充電須至少六小時
* 充電狀態LED顯示橘色 / 電力充足LED顯示綠色

CN 外接USB充电(相机电源须关闭)
* 第一次充电须至少六小时
* 充电状态LED显示橘色 / 电力充足LED显示绿色

JP Micro USBケーブルを使って充電してください。(カメラのスイッチはOFFにしてください)
* 初回は6時間以上充電してください。
* バッテリー充電中はLEDがオレンジ色になります。
/バッテリーの充電が完了すると緑色になります。

KR 마이크로 USB로 카메라를 충전하기 (카메라는 반드시 꺼져 있어야 합니다)
* 처음 배터리를 충전할 시에는 6시간이 걸립니다
* 배터리 충전 중에는 오렌지 LED는 주황색
배터리가 충전이 다 되면 LED는 초록색

5 Power on the Camera

CZ Zapnutí kamery
SE Schalten Sie die Kamera an
ES Encender la Cámara
FR Allumez l'appareil photo
IL הפעל את המצלמה
IT Accensione della fotocamera
NL Zet de camera aan
CH 相機開關
CN 相机开关
JP カメラの電源をオンにします
KR 카메라의 전원

6 Connecting_(AP (Access Point) Mode)

CZ Připojení_Režim AP (přístupový bod)
SE Anschließen_AP (Access Point) Modus
ES Conectar_Modo AP (Punto de Acceso)
FR Connexion_AP Mode (Access Point)
IL התחבר/מצב הנקודה גישה)
IT Connessione_Modalità AP (access point)
NL Aansluiten_AP (Acces point) modus
RU Соединение_ Режим AP (точка доступа)
CH 連接_AP模式(基站台模式)
CN 连接_AP模式(基站台模式)
JP 接続_オ ま AP（アクセスポイント）モード
KR 접속_AP(접근모드

1 Step-1 On your phone settings.
1. Turn ON Bluetooth
2. Turn ON WiFi, select your camera WiFi SSID (TLC120-XXXXXXXX)
Password: 12345678

* Even with no WiFi connection, you can use the App to control the camera Bluetooth.
* The default WiFi connection mode is AP (access point). To change to Hotspot mode please refer to the User Manual available at: www.brinno.com/tlc120

2 Step-2 On your camera APP,
1. Tap camera icon ,
2. Select your camera ID then tap "CONNECT".
3. You will see the Main Screen, now have fun with your Brinno time lapse camera.



CZ **Krok-1 Nastavení vašeho telefonu**
1. Zapněte Bluetooth
2. Zapněte Wi-Fi, vyberte WiFi SSID vaší kamery (TLC120- XXXXXXXX)
Heslo: 12345678

Krok-2 Nastavení aplikace Brinno Camera
1. Klikněte na ikonu kamery ,
2. Vyberte ID vaší kamery a poté klikněte na "CONNECT".
3. Nyní uvidíte hlavní obrazovku a můžete si užívat zábavu s vaší časosběrnou kamerou Brinno.

* Aplikaci můžete používat i bez připojení WiFi. Kameru budete ovládat přes Bluetooth.
* Výchozí nastavení připojení WiFi je režim AP(přístupový bod). Pro změnu na režim Hotspot použijte Návod k použití dostupný na: www.brinno.com/tlc120

SE **Steg-1 Om du använder kameran**
1. Slå på Bluetooth
2. Slå på WiFi och välj din kamera WiFi SSID (TLC120-XXXXXXXX)
Lösenord: 12345678

Steg-2 Om du använder appen
1. Tryck på kameraikonen ,
2. Välj ditt kamera-ID och tryck på "CONNECT".
3. Du ser huvudskärmen och kan njuta av din Brinno time lapse-kamera.

* Appen kan användas utan WiFi-anslutning för att styra kameran via Bluetooth.
* Den standardanslutningsläge för WiFi är AP (åtkomstpunkt). Om du vill byta till hotspotläge, se bruksanvisningen som finns tillgänglig på: www.brinno.com/tlc120

ES **Paso-1 Configuración en su celular**
1. Encender Bluetooth
2. Encender WiFi, seleccionar la cámara WiFi SSID (TLC120-XXXXXXXX)
Password: 12345678

Paso-2 En el App de la cámara
1. Pulsar símbolo de ,
2. Seleccionar el ID de la cámara y pulsar "CONNECT" para conectar.
3. Verá la pantalla principal. Ahora puede disfrutar con su cámara time lapse Brinno.

* Puede controlar la cámara con el App por medio de Bluetooth sin tener conexión WiFi.
* El modo de conexión WiFi predeterminado es AP (punto de acceso). Para modificar a modo Hotspot por favor referirse al Manual de Usuario disponible en: www.brinno.com/tlc120

FR **Étape 1 Aller sur paramètres de votre téléphone,**
1. Activez Bluetooth
2. Allumez WiFi et sélectionnez votre caméra WiFi SSID (TLC120-XXXXXXXX)
Mot de passe: 12345678

Étape 2 Sur votre App appareil photo,
1. Appuyez sur icône de caméra
2. Sélectionnez votre ID de la caméra puis appuyez sur "Connect".
3. Vous verrez l'écran principal, maintenant Amusez-vous avec votre Brinno timelapse caméra.

* Même sans connexion WiFi, vous pouvez utiliser l'application pour contrôler la caméra via Bluetooth.
* Le mode de connexion WiFi par défaut est AP (point d'accès). Pour passer en mode Hotspot c'il vous plaît se référer au manuel de l'utilisateur disponible sur: www.brinno.com/tlc120

IL **שלב 1 – בהגדרות הטלפון שלך:**
1. הפעל Bluetooth.
2. הפעל WiFi, בחר את הרשת מרבר ה-WiFi של המצלמה (TLC120-XXXXXXXX)
סיסמה: 12345678

שלב 2 – באפליקציית המצלמה:
1. לחץ על האייקון ,
2. בחר את מזהה המצלמה שלאחר-מכן הקש על "התחבר".
3. תראה את המסך הראשי, כעת תוכל ליהנות עם טלמת Brinno Time Lapse

* ניתן לשלוט במצלמה באמצעות Bluetooth גם אם אין WiFi.
* מצב ברירת המחדל של WiFi הוא AP (נקודת גישה). כדי לשנות לסוג Hotspot, יש לעיין בהוראת השימוש בהגבה: www.brinno.com/tlc120

IT **Passo 1 Nelle impostazioni del telefono,**
1. Attivare il Bluetooth
2. Attivare il Wi-Fi e selezionare l'SSID Wi-Fi della fotocamera (TLC120-XXXXXXXX)
Password: 12345678

Passo 2 Sull'app della fotocamera,
1. Toccare l'icona della fotocamera ,
2. Selezionare l'ID della fotocamera, quindi toccare "CONNETTI".
3. Quando viene visualizzata la schermata principale, è possibile utilizzare la fotocamera TimeLapse Brinno.

* Anche senza connessione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app per controllare la fotocamera tramite Bluetooth.
* La modalità di connessione Wi-Fi predefinita è AP (access point). Per passare alla modalità Hotspot, fare riferimento al manuale d'uso disponibile su sito: www.brinno.com/tlc120

NL **Stap 1 Instellingen op de smartphone**
1. Zet Bluetooth aan
2. Zet WiFi aan, selecteer je camera WiFi SSID (TLC120-xxxxxxx)
Wachtwoord: 12345678

Stap 2. In de camera App
1. Klik op het camera ikoon ,
2. Selecteer de ID van je camera en klik dan op "CONNECT".
3. Je ziet nu het hoofdscherm, veel plezier met je Brinno timelapse camera.

* Zelfs zonder WiFi verbinding kun je de app gebruiken om de camera te bedienen via Bluetooth
* De standaard WiFi modus is AP (Access Point). Hoe over te gaan naar Hotspot modus staat vermeld in de handleiding die te vinden is op www.brinno.com/tlc120.

RU **Шаг-1: В настройках телефона,**
1. Включите Bluetooth
2. Включите WiFi, выберите сеть вашей камеры SSID (TLC120-XXXXXXXX) Password: 12345678

Шаг-2 В приложении камеры,
1. Нажмите значок ,
2. Выберите ID вашей камеры затем нажмите "CONNECT".
3. Вы увидите главный экран, и теперь можете развлекаться с вашей таймлапс камерой Brinno.

* Даже без WiFi соединения, вы можете использовать приложение для управления камерой по Bluetooth.
* По умолчанию WiFi работает в режиме AP (Точка доступа). Для переключения в режим Хот-спот, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя по адресу: www.brinno.com/tlc120

CH **步驟1: 手機設定**
1. 開啟藍牙
2. 開啟WI-FI, 選擇TLC120 Wi-Fi SSID (TLC120-XXXXXXXX) 密碼12345678

步驟2: APP設定
1. 在APP上點 ,
2. 選擇相機即，接著點"Connect"
3. 進入主畫面後，就可以好好玩BRINNO縮時相機了

* 在沒有連接Wi-Fi的情況下，藍牙就會啟動APP
* 若要在APP模式轉換為熱點(Hot Spot)模式，可參閱以下網址: www.brinno.com/tlc120

CN **步骤1: 手机设定**
1. 开启蓝牙
2. 开启Wi-Fi, 选择TLC120 Wi-Fi SSID (TLC120-XXXXXXXX) 密码12345678

步骤2: APP设定
1. 在APP上点 ,
2. 选择TLC120 ID，接着点"Connect"
3. 进入主画面后，就可以好好玩BRINNO缩时相机了

* 在没有连接Wi-Fi的情况下，可通过APP控制相机
* 默认为AP模式，若要从AP模式转换为热点(Hot Spot)模式，可参阅以下网址: www.brinno.com/tlc120

JP **Step-1** スマートフォンの設定
1. Bluetoothをオンにします。
2. WIFIをONにして、カメラのWIFIと接続します。
SSID (TLC120-XXXXXXXX)
Password: 12345678

Step-2 カメラアプリの設定
1. "" のアイコンをタップします。
2. カメラのＩＤを選んで"connect"をタップします。
3. メイン画面が現れます。
さぁこれでタイムラプス動画を撮影する準備が出来ました！

* WIFIが接続出来ない場合、Bluetoothで操縦することが可能です。
* デフォルトのWIFI接続モードは、AP(アクセスポイント)です。
ホットスポットモードに変更するにはウェブサイトのユーザーマニュアルをご参照下さい。www.brinno.com/tlc120

KR **Step-1 스마트폰 설정**
1.Bluetooth를 켭니다.
2. WiFi를 켜고, WiFi SSID (TLC120-XXXXXXXX) 카메라를 선택합니다 / Password: 12345678

Step-2 카메라 앱
1. " " 아이콘을 터치합니다
2. 카메라 ID를 선택한 후 "CONNECT"를 터치합니다
3. 메인 화면을 볼 수 있으며 이제 브리노 타임랩스 카메라로 촬영을 즐기시면 됩니다.

* 만일 WiFi연결이 안되더라도 , Bluetooth를 통해서 카메라를 App으로 사용할 수 있습니다
* 기본 WiFi연결모드는 AP (접속)입니다. 핫스팟모드로 변경하려면www.brinno.com/tlc120 에서 사용자 매뉴얼을 참조하세요.

7 Main Screen

CZ Hlavní obrazovka
SE Hauptschirm
ES Pantalla Principal
FR Écran principal
IL מסך ראשי
IT Schermata principale
NL Hoofdscherm
RU Главный экран
CH 主畫面
CN 主屏幕
JP メイン画面
KR 메인화면

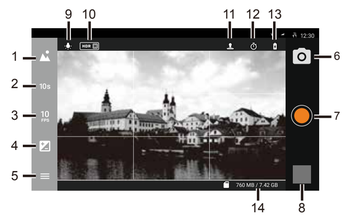

GB 1. Scene Setting
2. Time Interval Setting
3. Playback Rate Setting
4. Exposure
5. Menu
6. Photo Shooting
7. Start/Stop Recording
8. Playback
9. White Balance Mode Status
10. HDR Range Status
11. Time Stamp On
12. Timer On
13. Battery Status
14. Storage Status

If you can't see the preview image, you still can control your camera with the Bluetooth connection.

CZ 1. Nastavení scény
2. Nastavení časového intervalu
3. Nastavení rychlosti přehrávání
4. Expozice
5. Menu
6. Pořízení fotografie
7. Začátek/konec nahrávání
8. Přehrávání
9. Stav vyváženi bílé
10. Status HDR
11. Časové razítko zapnuté
12. Časovač zapnutý
13. Stav baterie
14. Stav úložiště

Pokud nevidíte obrázek pogsny výše, stále můžete vaší kameru ovládat pomocí připojení Bluetooth.

DE 1. Szene einstellen
2. Time Interval Setting
3. Wiedergeberate Einstellung
4. Belichtung
5. Menü
6. Fotonehmen
7. Start / Stop Aufname
8. Wiedergabe
9. Weißabgleich-Modus Status
10. HDR Bereich Status
11. Zeitstempel activ
12. Timer an
13. Batteriestatus
14. Speicherstatus

Wenn Sie das Vorschaubild nicht sehen können, können Sie immer noch Ihre Kamera steuern mit der Bluetooth-Verbindung.

ES 1.Configuración de Escena
2. Configuración de Intervalo de Tiempo
3. Configuración de Velocidad de Reproducción
4. Exposición
5. Menú
6. Tomar foto
7. Iniciar/Finalizar Grabación
8. Reproducción
9. Modo Estado de Balance Blanco
10. Estado de Rango HDR
11. Sello de Tiempo Encendido
12. Temporizador Encendido
13. Estado de Batería
14. Estado de Almacenaje

Se puede controlar la cámara con la conexión Bluetooth aunque no puede ver imagen anterior.

FR 1. Mise en Scène
2. Intervalle Cadre
3. Réglage fréquence de lecture
4. Exposition
5. Menu
6. Prise de photos
7. Start / Stop Enregistrement
8. lecture
9. Statut du mode Balance des blancs
10. HDR gamme statut
11. Time Stamp actif
12. Timer marche
13. Statut Batterie
14. Statut de stockage

Si vous ne pouvez pas voir l'image de prévisualisation, vous pouvez toujours contrôler votre appareil photo avec la connexion Bluetooth.

IL 1. הגדרת מסך
2. הגדרת מרווח זמן
3. הגדרת קצב כיוון
4. חשיפה
5. מרכז
6. צילום תמונות
7. התחל / עצור הקלטה
8. נגינה
9. מצב איזון לבן
10. מצב טווח HDR
11. חותמת זמן פעילה
12. טיימר פועל
13. מצב סוללה
14. מצב אחסון

עדיין ניתן לשלוט במצלמה עם חיבור Bluetooth... גם אם לא ניתן לראות תצוגה מקדימה של המצלמה.

IT 1. Impostazione scena
2. Impostazione intervallo di tempo
3. Impostazione velocità di riproduzione
4. Esposizione
5. Menu
6. Scatto di foto
7. Avvio/arresto registrazione
8. Riproduzione
9. Stato modalità di bilanciamento del bianco
10. Stato gamma HDR
11. Stampa data attivo
12. Timer attivo
13. Stato batteria
14. Stato di conservazione

Anche se non si può visualizzare l'immagine in anteprima, è possibile controllare la fotocamera con la connessione Bluetooth.

NL 1. Scene instelling
2. Tijdsinterval instelling
3. Terugspeel snelheid instelling
4. Belichting
5. Menu
6. Foto maken
7. Start/stop opname
8. Terugspelen
9. Witbalans modus status
10. HDR bereik status
11. Tijdsaanduiding aan
12. Timer aan
13. Batterijstatus
14. Opslagruimte status

Als je de voorvertoning van het beeld niet kunt zien, kun je de camera nog steeds via de Bluetooth verbinding bedienen.

CH 1. 場景設定
2. 時間間隔設定
3. 播放速度設定
4. 曝光設定
5. 菜單
6. 拍照
7. 開始/停止 拍攝
8. 播放
9. 白平衡模式
10. 高動态范圍状态HDR状态
11. 时间戳
12. 定时拍摄
13. 电池状态
14. 存储状态

若无法浏览影像，仍可利用蓝牙控制相机

CN 1. 场景设定
2. 时间间隔设定
3. 播放速度设定
4. 曝光设定
5. 菜单
6. 拍照
7. 开始/停止 拍摄
8. 播放
9. 白平衡模式
10. 高动态范围状态HDR状态
11. 时间戳
12. 定时拍摄
13. 电池状态
14. 存储状态

若无法浏览影像，仍可利用蓝牙控制相机

JP 1.シーン設定
2.撮影間隔設定
3.再生レート設定
4.露出
5.メニュー
6.写真撮影
7.スタート/ストップボタン
8.再生
9.ホワイトバランスモードの設定状態
10. H D R 設定状態
11.タイムスタンプのオン通知
12.タイマーonの通知
13.バッテリー残量
14.S D カード容量状態

もしプレビュー画面が表示できなければ、bluetoothに接続して調整してください

KR 1. 촬영모드 설정
2. 시간간격 설정
3. 재생속도 설정
4. 노출
5. 메뉴
6. 사진 촬영
7. 녹화 시작/정지
8. 재생
9. 화이트 밸런스 모드 상태
10. HDR Range 상태
11. Time Stamp On
12. Timer On
13. 배터리 상태
14. 저장용량 상태

만일 미리 보기가 안 된다면 , 블루투스로 연결해서 카메라를 조정할 수 있습니다

RU 1. Настройка сцены
2. Настройка интервала съемки
3. Настройка скорости воспроизведения
4. Экспозиция
5. Меню
6. Съемка фото
7. Начало/конец записи
8. Воспроизведение
9. Статус баланса белого
10. Статус HDR
11. Метка Дата/Время
12. Таймер
13. Остаток заряда
14. Свободное место

Если даже вы не видите изображение предпросмотра, вы все равно можете контролировать вашу камеру через Bluetooth.

8 Setting Screen

CZ Obrazovka s nastavením
SE Einstellschirm
ES Pantalla de Configuración
FR Écran de réglage
IL מסך הגדרות
IT Schermata di impostazione
NL Instellingen scherm
CH 设置屏幕
CN 设置屏幕
JP メニュー設定
KR 설정화면

12:30
General Setting
Camera ID