


SOUND DETECTION AND AUTO WAKE UP

Adjust sound detection sensitivity

You can turn on **Sound Detection Alert** and adjust the **Sound Sensitivity** to detect sounds and turn on the parent unit while its screen is switched off or dimmed.

When the baby unit detects sounds that exceed certain levels, the parent unit screen will turn on and the baby unit starts transmitting the sounds to the parent unit, and you can see and hear your baby.

If you have turned on **Sound Detection Alert**, the parent unit beeps when the baby unit detect sounds.

SOUND SENSITIVITY LEVEL	Level 3 (Highest)	Level 2 (Medium)	Level 1 (Lowest)
			
DESCRIPTION	The parent unit screen and speaker turn on for very small sounds, including background noises from your baby's room.	The parent unit screen and speaker turns on for loud babbling and louder sounds from your baby. The parent unit remains quiet when your baby makes soft sounds.	The parent unit screen and speaker turn on for loud crying or screeching sounds from your baby. The parent unit remains quiet when your baby makes soft sounds.

Sound activated screen and audio - Auto Wake Up

When **Auto Wake Up** is turned on, the parent unit screen stays off to save power when the baby unit detects no sound.


Once the baby unit detects sounds that are louder than the chosen sound sensitivity level, the parent unit screen and speaker turn on automatically. The parent unit will then turn off again after 50 seconds of no sound detection.

NOTES


- If you have muted the parent unit speaker, only the parent unit screen will turn on when a sound is detected.
- If you have turned on **Auto Wake Up** but turned off **Sound Detection Alert**, the parent unit will wake up when the baby unit detects sounds that are louder than the chosen sound sensitivity level.

DIM MODE

The dim mode helps save parent unit power. When your parent unit is not charging, the display will automatically dim after 5 minutes of inactivity if no keys are pressed or alerts are received from the baby unit.

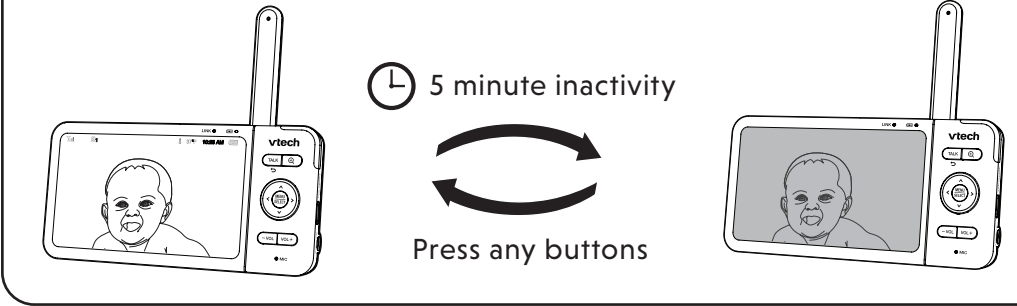

CABLE MANAGEMENT

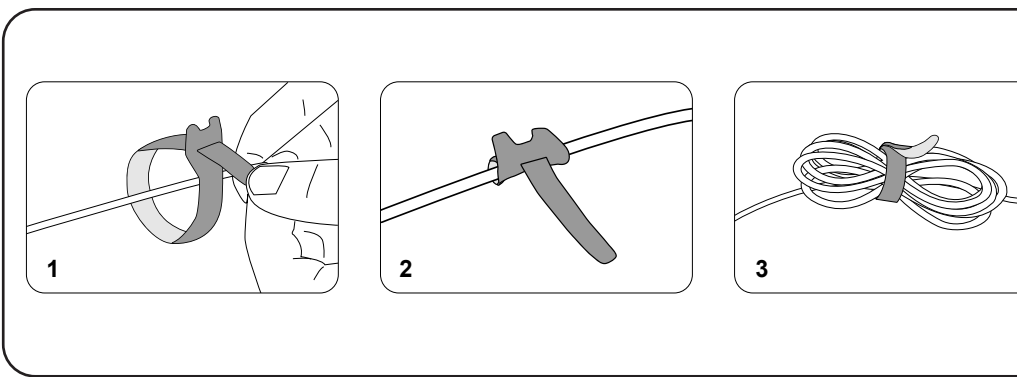

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Vtech Communications, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this user's manual. Vtech Communications, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this product. Company: Vtech Communications, Inc. Address: 9020 SW Washington Square Road - Ste 555 Tigard, OR 97223, United States Phone: 1 (800) 595-9511 in the U.S. or 1 (800) 267-7377 in Canada


MOTION DETECTION

Adjust motion detection sensitivity

You can turn on **Motion Alert** and adjust the **Motion Sensitivity** to detect motions and turn on the parent unit while its screen is switched off or dimmed.

When the baby unit's camera detects motions that exceed certain levels, the parent unit screen will turn on and the baby unit starts transmitting the sounds to the parent unit, and you can see and hear your baby.

If you have turned on **Motion Alert**, the parent unit beeps when the baby unit detects motions.

MOTION SENSITIVITY LEVEL	Level 3 (Highest)	Level 2 (Medium)	Level 1 (Lowest)
			
DESCRIPTION	The parent unit screen and speaker turn on for small motions, such as yawning or stretching.	The parent unit screen and speaker turns on for normal daily motions, such as children are chasing or jumping around the house.	The parent unit screen and speaker turn on for large motions, such as children are chasing or jumping around.

NIGHT VISION

The baby unit has infrared LEDs that allow you to see your baby clearly at night or in a dark room. When the baby unit detects low light levels, the infrared LEDs are switched on automatically. The images from the baby unit are in black and white, and  appears on the parent unit screen.

NOTES

- A click sound from the baby unit is a normal occurrence that happens when your unit is adapting to its environment's lighting condition.
- To achieve accurate and high quality video feeds, your baby unit is equipped with an Infrared Cut-off Filter lens that optimizes color accuracy in bright, day-time environments. When the environment turns dark at night, this filter lens is withdrawn to enhance night vision quality. The brief click sound you hear is from the filter lens activating and withdrawing as the unit switches from day to night vision (and vice versa).


TIP

- Depending on the surroundings and other interfering factors, for example, lighting, objects, colors and backgrounds, the image quality may vary. Adjust the baby unit angle or place the baby unit at a higher location to prevent glare and a blurred display.

FOR VM928-2HD ONLY

Monitoring mode


Change different views - Single CAM

- Select baby unit 1  or baby unit 2  to view the image from the baby unit.



Change different views - Patrol




Select **Patrol mode** as your monitoring mode to alternately view the image from baby units  and  every 10 seconds.

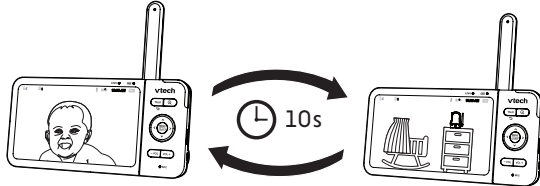

Change different views - Split

Select **Split mode** as your monitoring mode to view the images from both baby units at once.

NOTE

- While in **Split mode**, you can press  or  to highlight the view of the baby unit 1  or baby unit 2 , and hear the sounds transmitted from the baby unit.




MOUNT THE BABY UNIT ON DRY WALL (OPTIONAL)

NOTES

- Check for reception strength and baby unit's angle before drilling the holes.
- The types of screws and anchors you need depend on the composition of the wall. You may need to purchase the screws and anchors separately to mount your baby units.


- Place the wall mount bracket on a wall and then use a pencil to mark the top and the bottom holes as shown. Remove the wall mount bracket and drill two holes in the wall (7/32 inch drill bit).

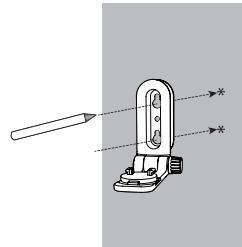


- If you drill the holes into a stud, go to step 3.
 - If you drill the holes into an object other than a stud, insert the wall anchors into the holes. Tap gently on the ends with a hammer until the wall anchors are flush with the wall.




- Align the wall mount bracket and screws with the holes in the wall as shown. Tighten the screw in the middle hole first, so that the wall mount bracket position is fixed. You can tighten the other screw in the top hole.

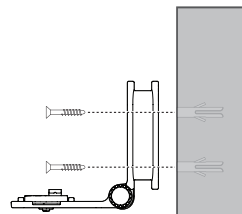

- Insert the screws into the holes and tighten the screws until only 1/4 inch of the screws are exposed.




- Place the baby unit on the wall mount bracket, and then slide it forward until it locks into place. Connect the power adaptor to the baby unit.

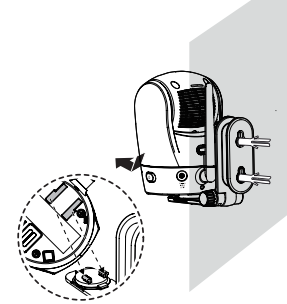


OR

- Place the baby unit on the wall mount bracket, and then slide it forward until it locks into place. Align the holes on the wall mount bracket with the screws on the wall, and slide the wall mount bracket down until it locks into place.

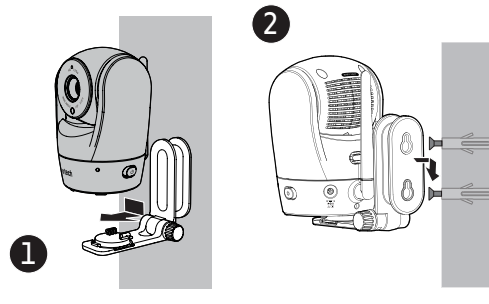

- You can maximize your baby unit's viewing angles by tilting the wall mount bracket. Hold the baby unit, and then rotate the knob in an anticlockwise direction. This will loosen the joint of the wall mount bracket. Tilt your baby unit up or down to adjust to your preferred angle. Then, rotate the knob in a clockwise direction to tighten the joint and secure the angle.

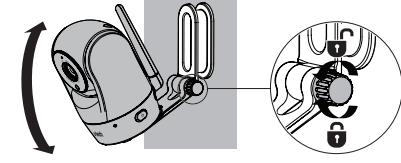

THE RBRC SEAL



The RBRC seal on the lithium-ion battery indicates that Vtech Communications, Inc. is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful lives, when taken out of service within the United States and Canada.

The program provides a convenient alternative to placing used lithium-ion batteries into the trash or municipal waste, which may be illegal in your area.

Vtech's participation makes it easy for you to drop off the spent battery at local retailers participating in the program or at authorized Vtech product service centers. Please call 1 (800) 8 BATTERY for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Vtech's involvement in this program is part of its commitment to protecting our environment and conserving natural resources.

The RBRC Seal and 1 (800) 8 BATTERY® are registered trademarks of Call2recycle, Inc.

FCC AND IC REGULATIONS

FCC Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the requirements for a Class B digital device under Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These requirements are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To ensure safety of users, the FCC has established criteria for the amount of radio frequency energy that can be safely absorbed by a user or bystander according to the intended usage of the product. This product has been tested and found to comply with the FCC criteria. The baby unit shall be installed and used such that parts of all persons' body are maintained at a distance of approximately 8 in (20 cm) or more. The transmitter and antenna of the parent unit shall be held at least 1 in (2.5 cm) from your face.

This Class B digital apparatus complies with Canadian requirement: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industry Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

RF radiation exposure statement

The baby unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 in (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies also with Industry Canada RSS-102 with respect to Canada's Health Code 6 for Exposure of Humans to RF Fields.

CALIFORNIA ENERGY COMMISSION BATTERY CHARGING TESTING MODE

This baby monitor meets the California Energy Commission (CEC) regulations for energy consumption. Your baby monitor is designed to comply with the energy-conserving standards right out of the box. Follow the instructions to install and charge the battery. The CEC battery charging testing mode is activated while charging. Even if the parent unit is paired to baby units, the CEC battery charging testing mode is activated while it is powered off and charging.

FOR CETL COMPLIANCE ONLY

Mesures de sécurité importantes

La plaque signalétique appliquée est située au bas du socle de l'unité du bébé. Lorsque vous utilisez votre appareil, vous devriez toujours suivre certaines mesures de précaution de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, dont ceux qui suivent:

- Observez toutes les instructions et mises en garde inscrites sur l'appareil.
- L'installation par un adulte est requise.
- MISE EN GARDE:** Vinstallez pas l'unité du bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- Ce produit a été conçu pour être un dispositif d'appoint seulement. Il n'est pas une source d'alimentation et ne doit pas être utilisé comme telle.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en tant que moniteur médical.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni de toute autre source d'humidité, par exemple, près d'une baignoire, cuve à lessive, évier de cuisine, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine, dans un sous-sol humide ou une douche.
- MISE EN GARDE:** Utilisez uniquement la pile fournie. Un risque d'explosion peut survenir si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité du parent. La pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, l'entreposage ou le transport. L'élimination de la pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique de la pile peuvent entraîner une explosion. Laisser la pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable. Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Minimiser la pile usagée conformément aux informations du Seau RBRC.
- N'utilisez que les adaptateurs inclus avec ce produit. L'utilisation d'un adaptateur dont la polarité ou la tension serait inadéquate risque d'endommager sérieusement le produit et mettre votre sécurité en péril.

Informations sur les adaptateurs électroniques : Adaptateur de l'unité du parent: Sortie: 5 V CC 1A. Adaptateur de l'unité du bébé: Sortie: 5 V CC 1A.

Informations sur les piles rechargeables : 3.7V 500mAh, 18.5Wh Lithium-ion Battery Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd. Modèle: GSP0400-SAR-3-153P

- Lorsqu'ils sont branchés dans une prise de courant, les adaptateurs secteur ont été conçus pour être orientés correctement, soit à la verticale ou au plan horizontal. Ne les inclinez pas, car ils pourraient supporter le poids du bloc d'alimentation et le maintenir en place si celui-ci est branché dans une prise au plafond, sous une table ou dans un meuble.
- Pour les appareils raccordés, la prise de courant (de l'adaptateur secteur) doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Débrancher ce produit de la prise de courant avant de procéder à l'entretien. Ne touchez pas les composants électroniques sans les débrancher.
- N'exposez pas cet appareil à des froids ou des chaleurs extrêmes, ainsi qu'à la lumière directe du soleil. Ne l'installez pas près d'une source de chauffage.

Conservation des instructions

- Utilisez et entreposez le produit à une température entre 0° C (32° F) et 40° C (104° F).
- Risque de brûlure, risque d'incendie, risque d'explosion associé à une mauvaise utilisation.
- N'exposez pas cet appareil à des froids ou des chaleurs extrêmes, ainsi qu'à la lumière directe du soleil. Ne l'installez pas près d'une source de chauffage.

Avvertissements - Risque de strangulation

- Les enfants se sont étouffés dans des cordons.
- Gardez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m). N'oubliez pas de retirer les cordons.
- Ne jetez jamais le moniteur à l'intérieur du berceau ou du parc de bébé. Ne jetez jamais le moniteur ou l'unité (s) portative avec un article tel une serviette ou une couverture.
- D'autres produits électroniques peuvent causer des interférences auprès de votre caméra IP. Essayez d'installer votre caméra IP le plus loin possible de ces dispositifs électroniques: routeurs sans fil, radios, téléphones cellulaires, interphones, moniteurs de pièces, téléviseurs, ordinateurs personnels, appareils électroniques de cuisine et téléphones sans fil.

Stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme

Les stimulateurs cardiaques (ne s'applique qu'aux dispositifs médicaux) peuvent être affectés par les champs électromagnétiques (CEM) de cet appareil.

L'organisme "Wireless Technology Research, LLC (WTR)", une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les dispositifs médicaux: portatifs et les stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et des médicaments (FDA) des États-Unis, la firme WTR recommande aux médecins:

Champs électromagnétiques (CEM)

Ce produit de Vtech est conforme à toutes les normes se rapportant aux champs électromagnétiques (CEM) standard. Si vous le manipulez correctement en suivant les instructions de ce guide, son utilisation n'expose pas à l'exposition adéquate de l'appareil en le plaçant sur un lit, un divan, tapis ou toute autre surface similaire. De même, ne le positionnez pas à proximité ni au-dessus d'une

LIMITED WARRANTY

What does this limited warranty cover?

The manufacturer of this Vtech product, Vtech Communications, Inc. ("Vtech"), warrants to the holder of a valid proof of purchase ("Consumer" or "you") that the Product and all accessories provided by Vtech in sales package ("Product") are free from material defects in material and workmanship, pursuant to the following terms and conditions, when installed and used normally and in accordance with operating instructions. This limited warranty extends only to the Consumer for Products purchased and used in the United States of America and Canada.

What will Vtech do if the Product is not free from defects in materials and workmanship during the limited warranty period ("Materially Defective Product")?

During the limited warranty period, Vtech's authorized service representative will replace a Vtech's option, without charge, a Materially Defective Product. If we choose to replace the Product, we may replace it with a new or refurbished Product of the same or similar design. Vtech will return replacement products to you in working condition. Vtech will retain defective parts, modules, or equipment. Replacement of the Product, at Vtech's option, is your exclusive remedy. You should expect the replacement to take approximately 30 days.

How long is the limited warranty period?

The limited warranty period for the product extends for ONE (1) YEAR from date of purchase (90 days on products purchased as "Refurbished"). This limited warranty also applies to replacement Products for a period of either (a) 90 days from the date the replacement Product is shipped to you or (b) the time remaining on the original one-year limited warranty (90-day limited warranty on products that are purchased as "Refurbished"). Whichever is longer.

*Refurbished products purchased from our online store carry a 90-day replacement warranty.

What is not covered by this limited warranty?

This limited warranty does not cover:

- Product that has been subjected to misuse, accident, shipping or other physical damage, improper installation, abnormal operation or handling, neglect, inundation, fire, water or other liquid intrusion; or
- Product that has been damaged due to repair, alteration or modification by anyone other than an authorized service representative of Vtech; or
- Product to the extent that the problem experienced is caused by signal conditions, network reliability, or cable or antenna systems; or
- Product to the extent that the problem is caused by use with non-Vtech accessories; or
- Product whose warranty/quality stickers, product serial number plates or electronic serial numbers have been removed, altered or rendered illegible; or
- Product purchased, used, serviced, or shipped for repair from outside the United States of America or Canada, or used for commercial or institutional purposes (including but not limited to Products used for rental purposes); or
- Product returned without a valid proof of purchase (see item 2 below); or
- Charges for installation or set up, adjustment of customer controls, and installation or repair of systems outside the unit.

How do you get warranty service?

To obtain warranty service in the United States of America, please visit our website at www.vtechphones.com or call 1 (800) 595-9511 for instructions regarding where to return the Product. In Canada, go to phones.vtechcanada.com or dial 1 (800) 267-7377.

NOTE: Before calling for service, please review the user's manual - a check of the Product's controls and features may save you a service call.

Except as provided by applicable law, you assume the risk of loss or damage during transit and transportation and are responsible for delivery or handling charges incurred in the transport of Product(s) to the service location. Vtech will return replaced product under this limited warranty to you, transportation, delivery or handling charges prepaid. Vtech assumes no risk for damage or loss of the Product Transit.

What must you return with the Product to get warranty service?

- Return the entire original package and contents including the Product to the Vtech service location along with a description of the malfunction or difficulty; and
- Include a "valid proof of purchase" (sales receipt) identifying the Product purchased (Product model) and the date of purchase or receipt; and
- Provide your name, complete and correct mailing address, and telephone number.

Other limitations

This warranty is the complete and exclusive agreement between you and Vtech. It supersedes all other written or oral communications related to this product. Vtech provides no other warranties for this product. The warranty exclusively describes all of Vtech's responsibilities regarding the product.

There are no express warranties. No one is authorized to make modifications to this warranty and you should not rely on any such modification.

State Law Rights: This warranty gives you specific legal rights, and you also have other rights which vary from state to state.

Limitations: Implied warranties, including those of fitness for a particular purpose and merchantability (an unwritten warranty that the product is fit for ordinary use) are limited to one year from date of purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

In no event shall Vtech be liable for any indirect, special, incidental, consequential, or similar damages (including, but not limited to lost profits or revenue, inability to use the product, or other associated equipment, the cost of substitute equipment, and claims by third parties) resulting from the use of this product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please retain your original sales receipt as proof of purchase.